



Kijk je liever een video?

Scan de QR-code of ga naar quooker.nl/support/instructie-videos
voor snelle toegang tot de installatievideo's.

Installatiehandleiding

Alle kranen en kokendwaterreservoirs

Welkom bij de Quooker-familie.

Lees vóór het installeren deze handleiding zorgvuldig door. Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers met technische basiskennis. Als een deel van het installatieproces onduidelijk is of als je verdere vragen hebt, neem dan contact op met klantenservice van Quooker. Deze handleiding is ook beschikbaar via quooker.nl/support/installatiehandleidingen.

Praktische achtergrondinformatie	4
---	----------

Technische specificaties	5
---------------------------------	----------

Inhoud van de verpakking	6
---------------------------------	----------

Alle kraan- en reservoirinstallaties

Nordic Twintaps of Nordic Single tap met PRO3	8
---	---

Nordic Twintaps of Nordic Single tap met COMBI	10
--	----

Nordic Twintaps of Nordic Single tap met COMBI+	12
---	----

Fusion met PRO3	14
-----------------	----

Fusion met COMBI	16
------------------	----

Fusion met COMBI+	18
-------------------	----

Flex met PRO3	20
---------------	----

Flex met COMBI	22
----------------	----

Flex met COMBI+	24
-----------------	----

Front met PRO3	26
----------------	----

Front met COMBI	28
-----------------	----

Front met COMBI+	30
------------------	----

Ingebruikname van het Quooker-systeem	32
--	-----------

Schoonmaken en onderhoud	33
---------------------------------	-----------

Reservoir loskoppelen	34
------------------------------	-----------

Heb je nog vragen?	35
---------------------------	-----------

Praktische achtergrondinformatie

Het Quooker-systeem bestaat uit een vacuüm-geïsoleerd reservoir dat onder het aanrechtblad op de waterleiding wordt aangesloten en in verbinding staat met de Quooker-kraan. Naast direct kokend water kan jouw Quooker-systeem worden uitgebreid met gekoeld, plat en bruisend water met de Quooker CUBE. We bieden ook een Cold Water Filter aan om onaangename geuren en smaken van het water te verminderen. Zie voor meer informatie onze website.

Installatievereisten

Volg voor de installatie altijd de voorgeschreven methode in deze handleiding. De Quooker-kraan moet volgens de ter plaatse geldende voorschriften worden aangesloten. Het wordt niet aangeraden om het Quooker-systeem aan te sluiten op een omgekeerde-osmose-installatie of een waterontharder met een pH-verlagende werking. Deze systemen kunnen een negatieve invloed hebben op de levensduur van het Quooker-systeem als ze geen constante zuurgraad tussen 7 en 8,5 pH kunnen garanderen.

De benodigde aansluiting voor installatie is 3/8" BSPP-male voor koud en warm water. Als je in het keukenkastje niet over de juiste aansluitingen beschikt, bezoek dan een lokale bouwmarkt.

Voor het installeren van het Quooker-reservoir is een geaard stopcontact Type F (EU) van 16 ampère vereist. Als er geen vrij stopcontact beschikbaar is, kan de Quooker energieverdeler worden gebruikt.

Veiligheid

Quooker-kranen zijn ontworpen met veiligheid als uitgangspunt. Ze hebben een kindveilige druk-druk-draai-knop, een dubbelwandige, geïsoleerde uitloop en een druppelvormige waterstraal om het risico op brandwonden te verkleinen. De Quooker-kraan kan worden gebruikt door kinderen ouder dan acht jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of verstandelijke vermogens, mits ze worden begeleid of een instructie hebben gehad over veilig gebruik van het apparaat. Informeer personen die nog onbekend zijn met het Quooker-systeem over veilig gebruik en de mogelijke gevaren verbonden aan het gebruik van de kokendwaterkraan.



Let op: foutief gebruik kan mogelijk leiden tot letsel of schade aan de gezondheid. Voorkom dat kinderen de kraan als speelgoed gebruiken en laat kinderen niet zonder toezicht het product schoonmaken of onderhouden. Houd de stekker buiten het bereik van kleine kinderen.

Het Quooker-systeem is geschikt voor huishoudelijk gebruik en gebruik in vergelijkbare situaties.

Voorkom het morsen van water op de stekker. Alleen een gekwalificeerde monteur mag een defecte voedingsstekker vervangen. Laat vóór het loskoppelen het reservoir eerst afkoelen. De instructie voor het ontkoppelen van het reservoir is te vinden op pagina 34.

Conformiteitsverklaring

Onze producten worden met grote zorg ontworpen, getest en beoordeeld om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan alle toepasselijke regels en wettelijke vereisten. De volledige conformiteitsverklaring voor onze producten is beschikbaar op quooker.nl.

Garantie

Quooker-systemen worden geleverd met een garantie van 24 maanden. Deze garantie omvat reparatie of vervanging van defecte onderdelen en servicekosten. De garantie kan worden beïnvloed door onjuiste installatie of onderhoud, verkeerd gebruik, of externe factoren zoals de kwaliteit van het leidingwater of kalk. Garantiediensten moeten worden uitgevoerd door Quooker Service of een Quooker Service-partner en worden uitgevoerd met originele Quooker-onderdelen of accessoires. Onze volledige garantievoorwaarden zijn te vinden op quooker.nl.

Registreren

Ga naar quooker.nl/mijn-quooker om jouw Quooker-systeem te registreren. Hiermee registreer je ook de garantie en kunnen wij je sneller helpen als je vragen hebt.

Technische specificaties













Kraan	Nordic Single tap	Fusion, Flex en Nordic mengkraan	Front
Kraangat	32 mm	35 mm	35 mm
Rozet leverbaar (bij kraangat > 35 mm)	ja	ja	nee
Reservoir	PRO3	COMBI	COMBI+
Spanning	230 V	230 V	230 V
Vermogen	1600 W	2200 W	2200 W
Inhoud	3 liter	7 liter	7 liter
Opwarmtijd*	15 minuten	20 minuten	20 minuten
Stand-by verbruik*	10 W	10 W	10 W
Reservoir hoogte	47 cm	49 cm	49 cm
Vereiste werkhoogte	55 cm	57 cm	57 cm
Reservoir diameter	15 cm	20 cm	20 cm
Minimale waterleidingdruk	200 kPa (2 bar)	200 kPa (2 bar)	200 kPa (2 bar)
Maximale waterleidingdruk	600 kPa (6 bar)	600 kPa (6 bar)	600 kPa (6 bar)
Maximale werkdruk	800 kPa (8 bar)	800 kPa (8 bar)	800 kPa (8 bar)
Ophangbeugel leverbaar	ja	ja	ja
HiTAC®-waterfilter	High Temperature Activated Carbon		
Veiligheid	maximale temperatuur en druk		
Energielabel voor de Quooker COMBI			
Opgegeven capaciteitsprofiel	XXS		
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming	A		
Energie-efficiëntie van waterverwarming	36 %		
Jaarlijks verbruik*	515 kWh/jaar		
Warmwatertemperatuurstelling van het mengventiel	40–60 °C		

* Deze waarden zijn gemiddelden.


Volgens Europese wet- en regelgeving omtrent de energie-efficiëntie van huishoudelijke warmwaterapparaten, heeft het COMBI-reservoir een A-label.

Wij hebben geen officiële metingen of bewijzen waaruit blijkt dat de PRO3 en COMBI+ een energieverbruik behalen dat recht zou geven op een energielabel. Daarom mogen de PRO3- en COMBI+-reservoirs geen energielabel dragen. Deze reservoirs zijn echter net zo zuinig.


Inhoud van de verpakking

	PRO3	COMBI	COMBI+
hoekstopkraan			
koppeling 15 mm – 3/8"			
rood Quooker reduceerventiel (QRV)			
zwart Quooker reduceerventiel (QRV)			
mengventiel			
keerklephuis			¹ 
mengventiel inclusief witte keerklep			
koppeling 1/2"-3/8"			
meerdere fiberringen en slangzeefjes	² 	² 	² 


Nordic Single tap

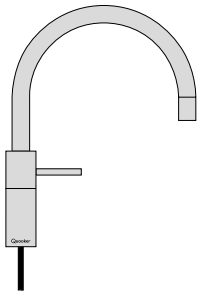



(voor Nordic Twintaps)
Nordic mengkraan

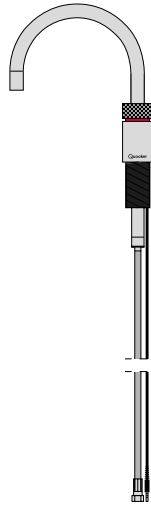

Fusion

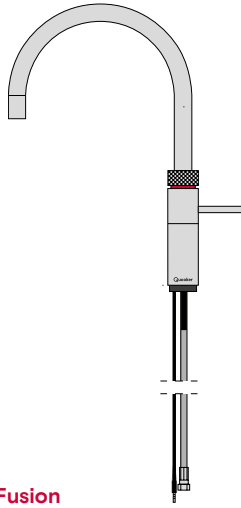

Flex

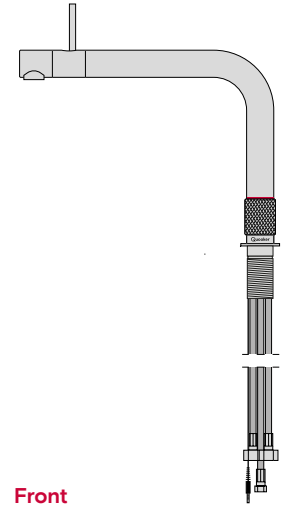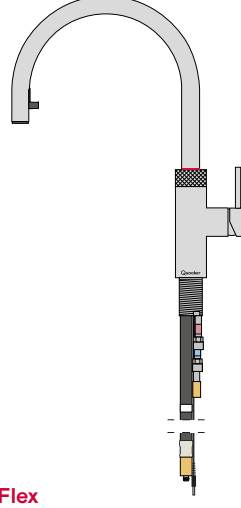

Front

kunststof driehoek	3				
hoefijzervormig klemdeel	3				
aantrekmoer	3				
stalen ring					
schroefring					
messing schroefring					
centreerring					
schroeven					
warm- en koudwaterslangen	3				
slangzeefjes	3				
3-weg aansluiting					
gewicht					
kleine fiberring					
CUBE-ontgrendeltool					
perlatorsleutel					4

3 Onderdelen van de Nordic mengkraan.

4 De perlatorsleutel moet worden gebruikt voor het verwijderen en installeren van de perlator bij servicewerkzaamheden.

Nordic Twintaps of Nordic Single tap

Aanvullende benodigdheden

Kruiskopschroevendraaier, sleutel 10 en 12

De Nordic Twintaps bestaan uit een mengkraan en een kokendwaterkraan. Als je alleen een kokendwaterkraan wilt aansluiten, sla de stappen voor de mengkraan dan over. De namen van de onderdelen vind je in de inhoud van de verpakking (p. 7).

Installatie Nordic mengkraan (Nordic Twintaps)

- A Schroef de meegeleverde warm- en koudwaterslangen op de onderkant van de mengkraan. Draai aan met sleutel 10.
- B Steek de kraan door het kraangat (aanbevolen: Ø 35 mm) in het aanrechtblad.
- C1 Bevestig de kunststof driehoek (alleen nodig voor roestvrij stalen gootstenen of aanrechtbladen die dunner zijn dan 10 mm) onder het aanrechtblad aan de onderkant van de kraan.
- C2 Plaats het hoefijzervormig klemdeel op de schroefdraad onder de kraan. Draai de moer op het schroefdraad en draai met de hand vast.
- C3 Draai de kraan zodat het logo naar voren wijst. Draai de moer stevig vast met sleutel 12.

Installatie Nordic Single tap (kokendwaterkraan)

Verstelbare hoogte: houd 25 cm ruimte vrij onder het aanrechtblad.

- A Alleen wanneer het kraangat in het aanrechtblad 35 mm of groter is, plaats dan de meegeleverde centreerring rond de onderkant van de kraan.
- B Steek de kraan door het kraangat (aanbevolen: Ø 32 mm) in het aanrechtblad.
- C1 Plaats de schroeven in de schroefring en draai ze losjes vast.
- C2 Plaats eerst de stalen ring en daarna de schroefring rond het schroefdraad aan de onderkant van de kraan. Draai met de hand vast.
- C3 Draai de kraan zodat het logo naar voren wijst. Draai de schroeven stevig vast met een schroevendraaier.

PRO3

Aanvullende benodigdheden

Waterpomptang, sleutel 12, 14, 19 en 22


Sluit de hoofdkraan of hoekstopkranen. Volg vervolgens de 7 stappen uit het installatieoverzicht aan de andere kant. De namen van de onderdelen zijn te vinden in de inhoud van de verpakking (p. 6).

- 1 Plaats een slangzeefje op de hoekstopkraan voor koud water. Installeer de rode QRV met sleutel 19.
- 2 Plaats een slangzeefje op de rode QRV en installeer de koudwaterslang met sleutel 19. Houd de huls van de slang vast met een waterpomptang om draaien te voorkomen.
- 3 Plaats een slangzeefje op de hoekstopkraan voor warm water. Installeer de warmwaterslang met sleutel 19 en een waterpomptang.
- 4 Plaats een blauwe fiberring in de inlaatslang van het reservoir. Sluit de inlaatslang aan op de rode QRV met sleutel 22.
- 5 Verwijder de zwarte dop boven op de deksel van het reservoir. Plaats een kleine rode fiberring in de kokendwaterslang. Gebruik sleutel 12 om de bout op het reservoir vast te houden. Gebruik sleutel 14 om de kokendwaterslang stevig op het reservoir vast te draaien.
- 6 Steek het led-snoer in de poort aan de achterkant van het reservoir.
- 7 Sluit het reservoir aan op een geaard stopcontact van 16 ampère.

Installatie voltooid? Ga naar pagina 32.

Wil je ook andere Quooker-producten installeren?

Ga dan verder met de betreffende installatiehandleidingen.

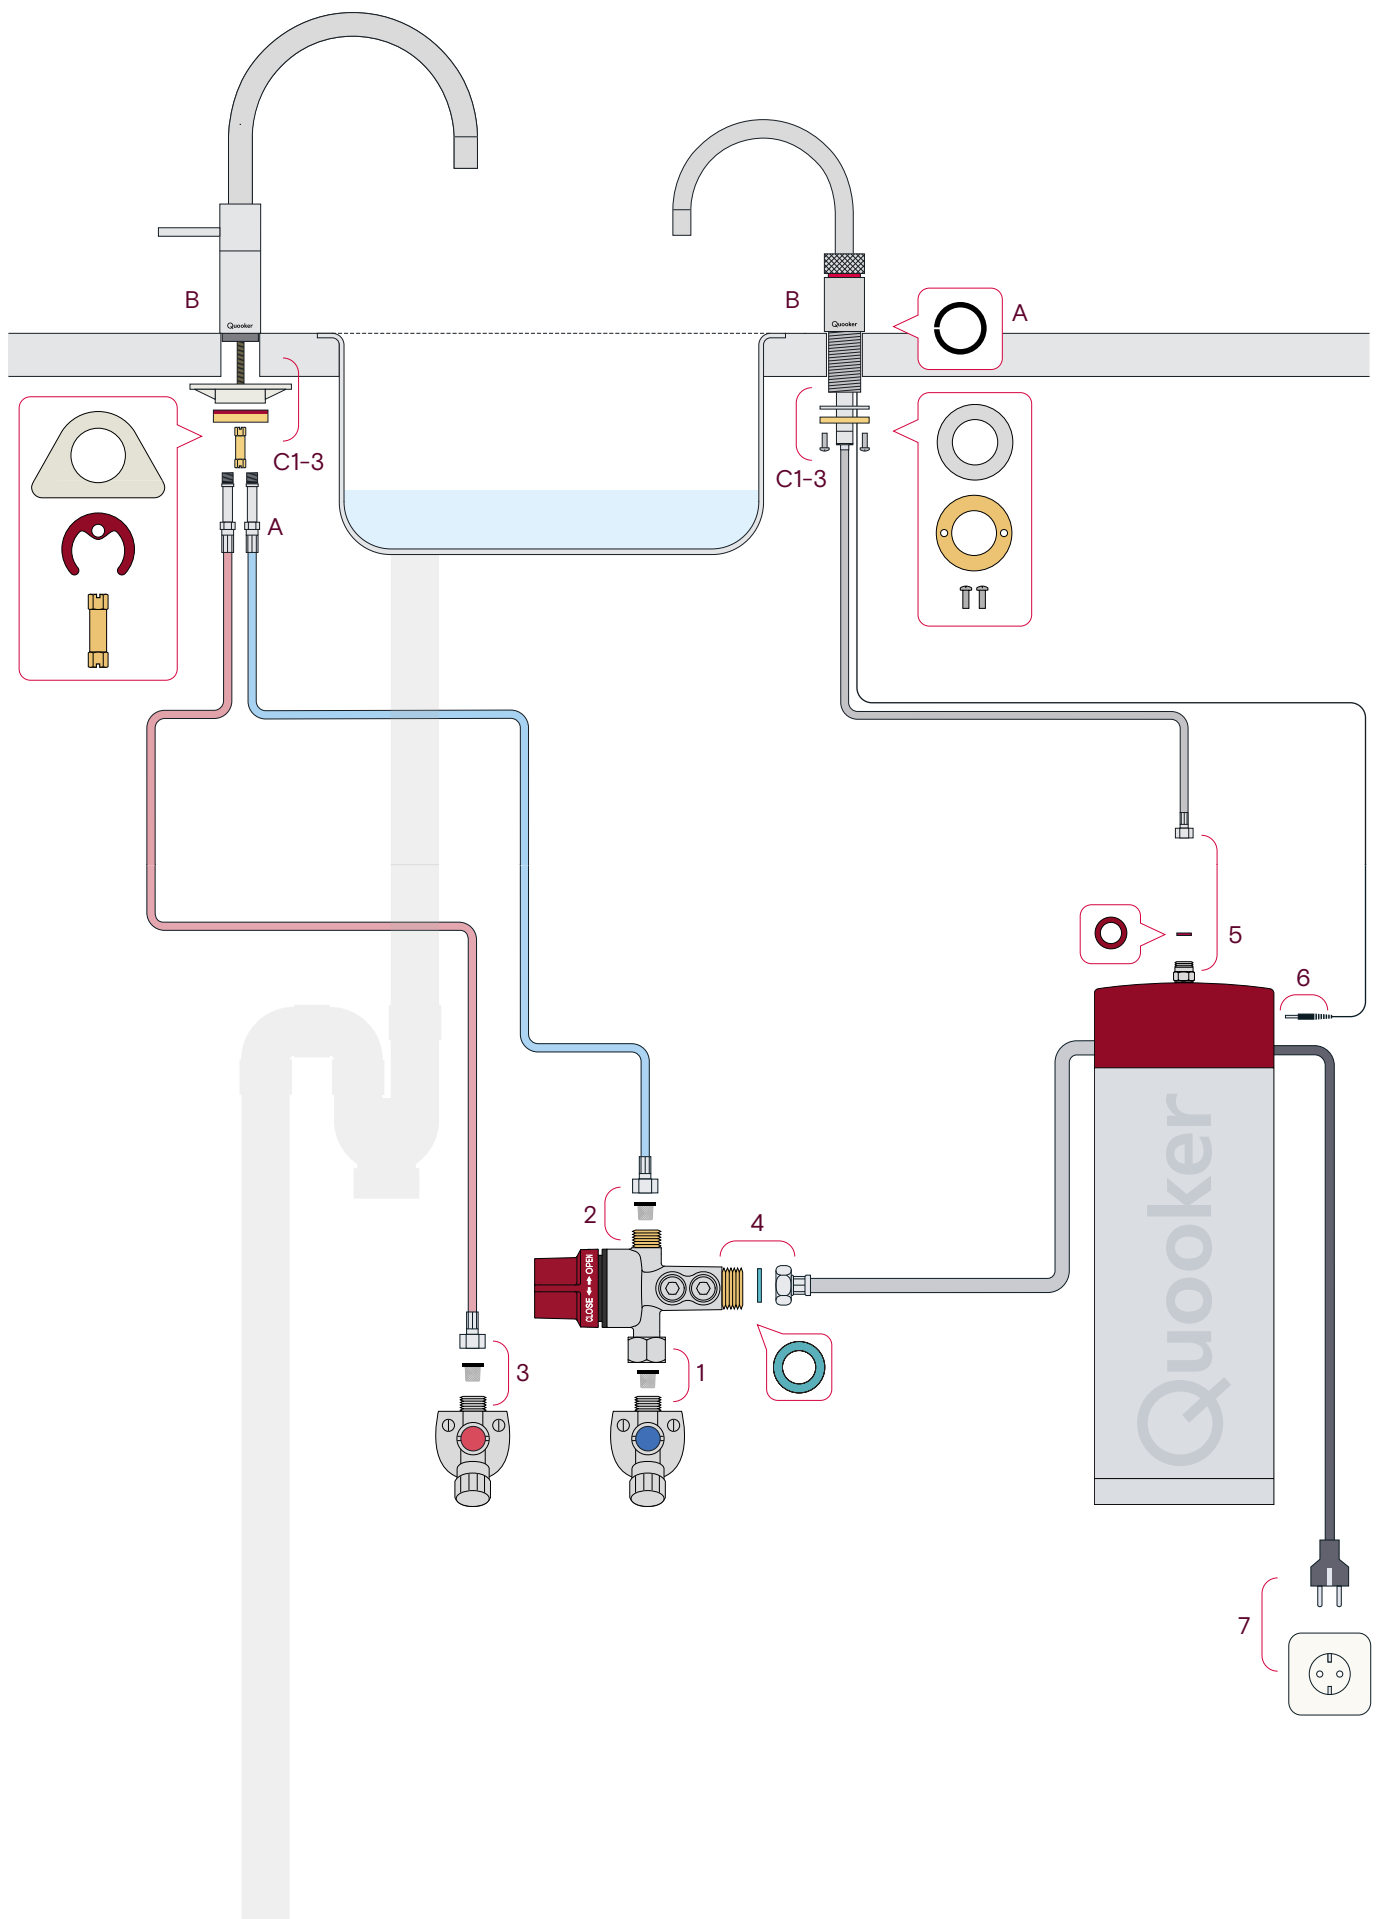

De getoonde installatie kan afwijken van jouw aansluitingen in het keukenkastje.
We adviseren hoekstopkranen te gebruiken.

Nordic Twintaps of Nordic Single tap

Aanvullende benodigdheden

Kruiskopschroevendraaier, sleutel 10 en 12

De Nordic Twintaps bestaan uit een mengkraan en een kokendwaterkraan. Als je alleen een kokendwaterkraan wilt aansluiten, sla de stappen voor de mengkraan dan over. De namen van de onderdelen vind je in de inhoud van de verpakking (p. 7).

Installatie Nordic mengkraan (Nordic Twintaps)

- A Schroef de meegeleverde warm- en koudwaterslangen op de onderkant van de mengkraan. Draai aan met sleutel 10.
- B Steek de kraan door het kraangat (aanbevolen: Ø 35 mm) in het aanrechtblad.
- C1 Bevestig de kunststof driehoek (alleen nodig voor roestvrij stalen gootstenen of aanrechtbladen die dunner zijn dan 10 mm) onder het aanrechtblad aan de onderkant van de kraan.
- C2 Plaats het hoefijzervormig klemdeel op de schroefdraad onder de kraan. Draai de moer op het schroefdraad en draai met de hand vast.
- C3 Draai de kraan zodat het logo naar voren wijst. Draai de moer stevig vast met sleutel 12.

Installatie Nordic Single tap (kokendwaterkraan)

Verstelbare hoogte: houd 25 cm ruimte vrij onder het aanrechtblad.

- A Alleen wanneer het kraangat in het aanrechtblad 35 mm of groter is, plaats dan de meegeleverde centreerring rond de onderkant van de kraan.
- B Steek de kraan door het kraangat (aanbevolen: Ø 32 mm) in het aanrechtblad.
- C1 Plaats de schroeven in de schroefring en draai ze losjes vast.
- C2 Plaats eerst de stalen ring en daarna de schroefring rond het schroefdraad aan de onderkant van de kraan. Draai met de hand vast.
- C3 Draai de kraan zodat het logo naar voren wijst. Draai de schroeven stevig vast met een schroevendraaier.


COMBI

Aanvullende benodigdheden

Waterpomptang, sleutel 12, 14, 17, 19 en 24

Sluit de hoofdkraan of hoekstopkraan. Volg vervolgens de 10 stappen uit het installatieoverzicht aan de andere kant. De namen van de onderdelen zijn te vinden in de inhoud van de verpakking (p. 6).

- 1 Plaats een slangzeefje op de hoekstopkraan voor koud water. Installeer de rode QRV met sleutel 19.
- 2 Plaats een slangzeefje op de rode QRV en installeer de koudwaterslang met sleutel 19. Houd de huls van de slang vast met een waterpomptang om draaien te voorkomen.
- 3 Plaats een rode fiberring en installeer het mengventiel met sleutel 24. Zorg ervoor dat de instelknop voor de temperatuur op het mengventiel bereikbaar blijft. Met deze knop kun je de temperatuur van het warme water instellen (tussen K-40 °C en W-60 °C).
- 4 Plaats een slangzeefje op het mengventiel en sluit de warmwaterslang aan met sleutel 19 en de waterpomptang.
- 5 Monteer de uitlaatslang van het reservoir op het mengventiel met sleutel 24. Geen extra afdichting nodig.
- 6 Sluit het keerklephuis aan op het mengventiel met sleutel 19. Geen extra afdichting nodig.

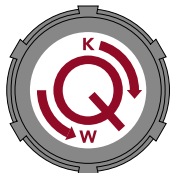


- 7 Sluit de inlaatslang van het reservoir aan op het keerklephuis met sleutel 17. Geen extra afdichting nodig.
- 8 Verwijder de zwarte dop boven op de deksel van het reservoir. Plaats een kleine rode fiberring in de kokendwaterslang. Gebruik sleutel 12 om de bout op het reservoir vast te houden. Gebruik sleutel 14 om de kokendwaterslang stevig op het reservoir vast te draaien.
- 9 Steek het led-snoer in de poort aan de achterkant van het reservoir.
- 10 Sluit het reservoir aan op een geaard stopcontact van 16 ampère.

Installatie voltooid? Ga naar pagina 32.

Wil je ook andere Quooker-producten installeren?

Ga dan verder met de betreffende installatiehandleidingen.

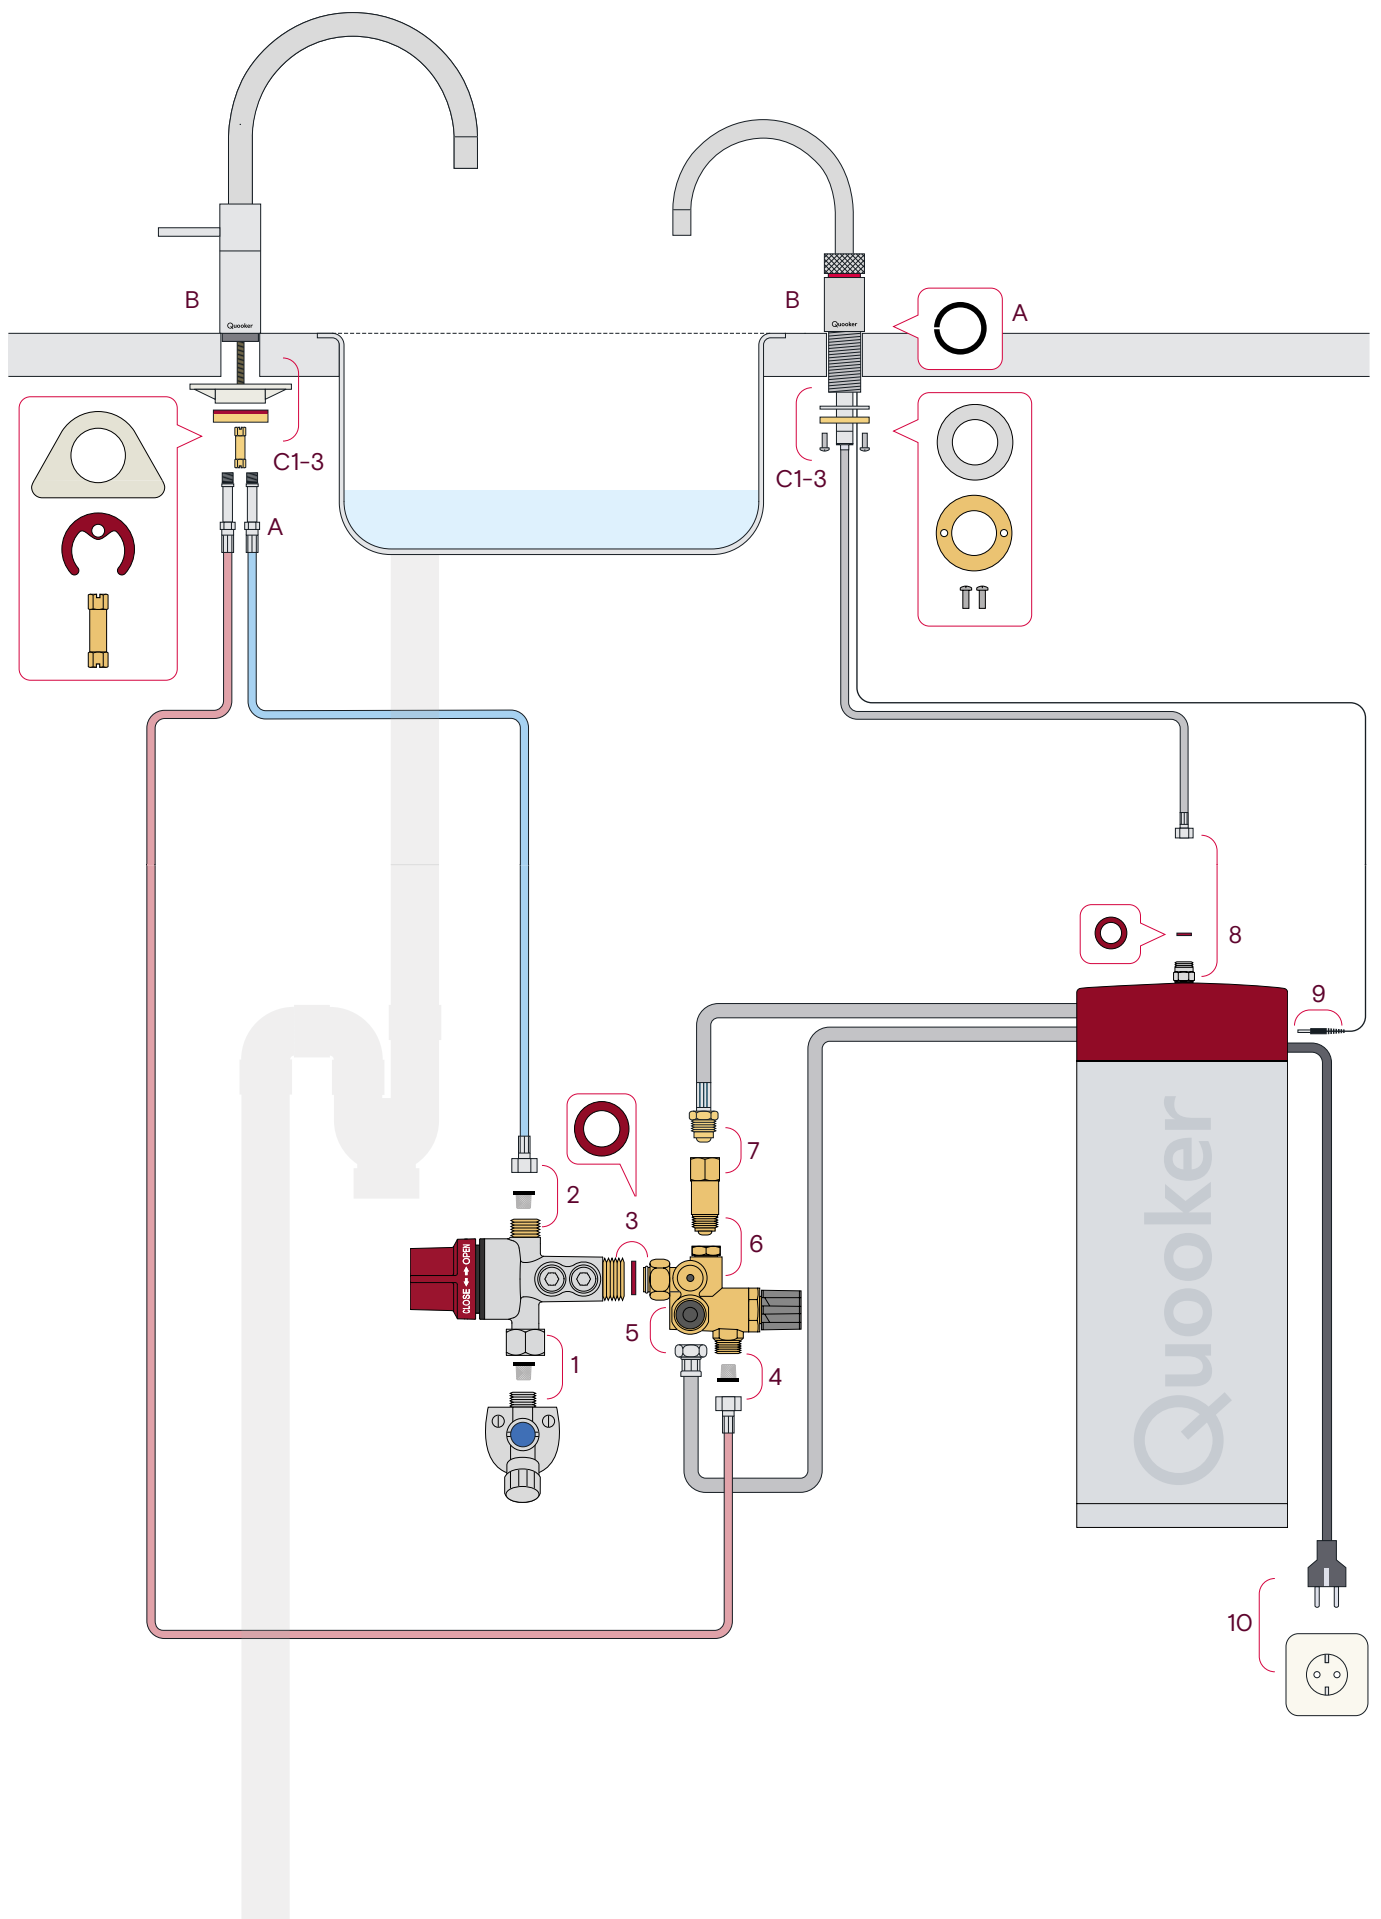

De getoonde installatie kan afwijken van jouw aansluitingen in het keukenkastje.
We adviseren hoekstopkranen te gebruiken.

Nordic Twintaps of Nordic Single tap

Aanvullende benodigdheden

Kruiskopschroevendraaier, sleutel 10 en 12

De Nordic Twintaps bestaan uit een mengkraan en een kokendwaterkraan. Als je alleen een kokendwaterkraan wilt aansluiten, sla de stappen voor de mengkraan dan over. De namen van de onderdelen vind je in de inhoud van de verpakking (p. 7).

Installatie Nordic mengkraan (Nordic Twintaps)

- A Schroef de meegeleverde warm- en koudwaterslangen op de onderkant van de mengkraan. Draai aan met sleutel 10.
- B Steek de kraan door het kraangat (aanbevolen: Ø 35 mm) in het aanrechtblad.
- C1 Bevestig de kunststof driehoek (alleen nodig voor roestvrij stalen gootstenen of aanrechtbladen die dunner zijn dan 10 mm) onder het aanrechtblad aan de onderkant van de kraan.
- C2 Plaats het hoefijzervormig klemdeel op de schroefdraad onder de kraan. Draai de moer op het schroefdraad en draai met de hand vast.
- C3 Draai de kraan zodat het logo naar voren wijst. Draai de moer stevig vast met sleutel 12.

Installatie Nordic Single tap (kokendwaterkraan)

Verstelbare hoogte: houd 25 cm ruimte vrij onder het aanrechtblad.

- A Alleen wanneer het kraangat in het aanrechtblad 35 mm of groter is, plaats dan de meegeleverde centreerring rond de onderkant van de kraan.
- B Steek de kraan door het kraangat (aanbevolen: Ø 32 mm) in het aanrechtblad.
- C1 Plaats de schroeven in de schroefring en draai ze losjes vast.
- C2 Plaats eerst de stalen ring en daarna de schroefring rond het schroefdraad aan de onderkant van de kraan. Draai met de hand vast.
- C3 Draai de kraan zodat het logo naar voren wijst. Draai de schroeven stevig vast met een schroevendraaier.


COMBI+

Aanvullende benodigdheden

Waterpomptang, sleutel 12, 14, 17, 19 en 24

Sluit de hoofdkraan of hoekstopkraan. Volg vervolgens de 11 stappen uit het installatieoverzicht aan de andere kant. De namen van de onderdelen zijn te vinden in de inhoud van de verpakking (p. 6).

- 1 Plaats een slangzeefje op de hoekstopkraan voor koud water. Installeer de rode QRV met sleutel 19.
- 2 Plaats een slangzeefje op de rode QRV en installeer de koudwaterslang met sleutel 19. Houd de huls van de slang vast met een waterpomptang om draaien te voorkomen.
- 3 Plaats een rode fiberring en installeer de koppeling 1/2"-3/8" met sleutel 24.
- 4 Plaats een slangzeefje op de hoekstopkraan of koppeling 15 mm - 3/8" adapter op de warmwater-leiding. Installeer de zwarte QRV met sleutel 19.
- 5 Installeer het mengventiel op de zwarte QRV met sleutel 24. **Zorg ervoor dat de witte**

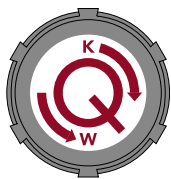


keerklep aanwezig en correct geplaatst is. Zorg ervoor dat de instelknop voor de temperatuur op het mengventiel bereikbaar blijft. Met deze knop kun je de temperatuur van het warme water instellen (tussen K-40°C en W-60°C).

- 6 Plaats een slangzeefje op het mengventiel en sluit de warmwaterslang aan met sleutel 19 en de waterpomptang.
- 7 Monteer de uitlaatslang van het reservoir op het mengventiel met sleutel 24. Geen extra afdichting nodig.
- 8 Sluit de inlaatslang van het reservoir aan op de koppeling 1/2"-3/8". Gebruik sleutel 24 om de koppeling vast te houden. Gebruik sleutel 17 om de uitlaatslang stevig vast te draaien. Geen extra afdichting nodig.
- 9 Verwijder de zwarte dop boven op de deksel van het reservoir. Plaats een kleine rode fiberring in de kokendwaterslang. Gebruik sleutel 12 om de bout op het reservoir vast te houden. Gebruik sleutel 14 om de kokendwaterslang stevig op het reservoir vast te draaien.
- 10 Steek het led-snoer in de poort aan de achterkant van het reservoir.
- 11 Sluit het reservoir aan op een geaard stopcontact van 13 ampère.

Installatie voltooid? Ga naar pagina 32.

Wil je ook andere Quooker-producten installeren?

Ga dan verder met de betreffende installatiehandleidingen.

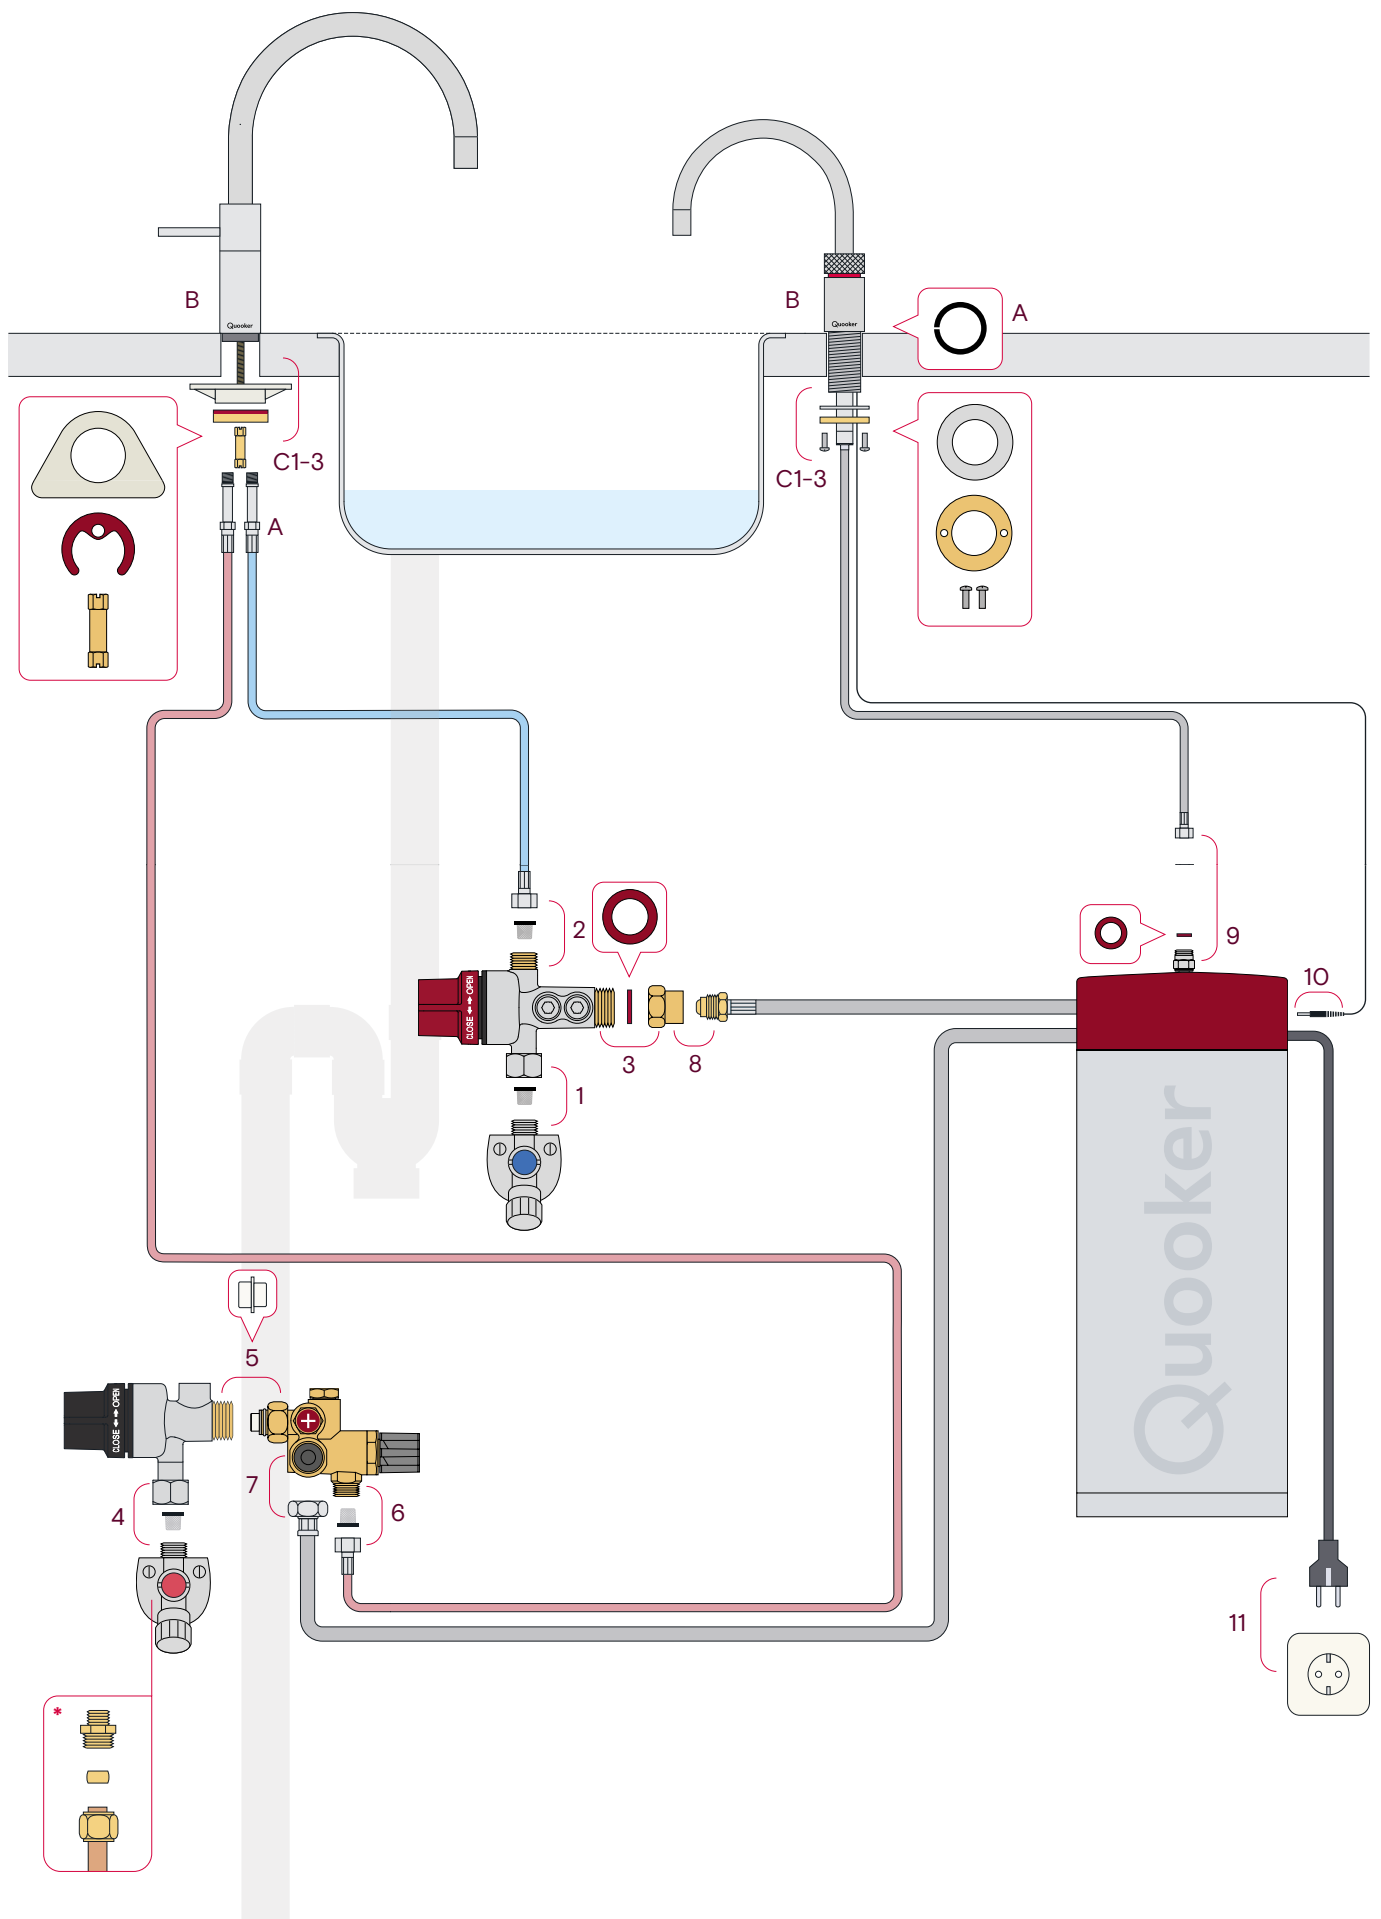

* De getoonde installatie kan afwijken van jouw aansluitingen in het keukenkastje. In sommige gevallen heb je een koppeling nodig van de koperen waterleiding naar een 3/8" buitendraad. Gebruik de meegeleverde koppeling 15 mm - 3/8" als er geen hoekstopkraan aanwezig is.

Fusion

Aanvullende benodigdheden

Sleutel 10 en 12

Volg deze stappen om de Fusion aan te sluiten. De namen van de onderdelen vind je in de inhoud van de verpakking (p. 7).

- A Schroef de meegeleverde warm- en koudwaterslangen in de onderkant van de Fusion. Draai aan met sleutel 10.
- B Steek de kraan door het kraangat (aanbevolen: Ø 35 mm) in het aanrechtblad.
- C1 Bevestig de kunststof driehoek (alleen nodig voor roestvrij stalen gootstenen of aanrechtbladen die dunner zijn dan 10 mm) onder het aanrechtblad aan de onderkant van de kraan.
- C2 Plaats het hoefijzervormig klemdeel op het schroefdraad onder de kraan. Draai de moer op het schroefdraad en draai met de hand vast.
- C3 Draai de kraan zodat het logo naar voren wijst. Draai de moer stevig aan met sleutel 12.

PRO3

Aanvullende benodigdheden

Waterpomptang, sleutel 12, 14, 19 en 22


Sluit de hoofdkraan of hoekstopkranen. Volg vervolgens de 7 stappen uit het installatieoverzicht aan de andere kant. De namen van de onderdelen zijn te vinden in de inhoud van de verpakking (p. 6).

- 1 Plaats een slangzeefje op de hoekstopkraan voor koud water. Installeer de rode QRV met sleutel 19.
- 2 Plaats een slangzeefje op de rode QRV en installeer de koudwaterslang met sleutel 19. Houd de huls van de slang vast met een waterpomptang om draaien te voorkomen.
- 3 Plaats een slangzeefje op de hoekstopkraan voor warm water. Installeer de warmwaterslang met sleutel 19 en een waterpomptang.
- 4 Plaats een blauwe fiberring in de inlaatslang van het reservoir. Sluit de inlaatslang aan op de rode QRV met sleutel 22.
- 5 Verwijder de zwarte dop boven op de deksel van het reservoir. Plaats een kleine rode fiberring in de kokendwaterslang. Gebruik sleutel 12 om de bout op het reservoir vast te houden. Gebruik sleutel 14 om de kokendwaterslang stevig op het reservoir vast te draaien.
- 6 Steek het led-snoer in de poort aan de achterkant van het reservoir.
- 7 Sluit het reservoir aan op een geaard stopcontact van 16 ampère.

Installatie voltooid? Ga naar pagina 32.

Wil je ook andere Quooker-producten installeren?

Ga dan verder met de betreffende installatiehandleidingen.

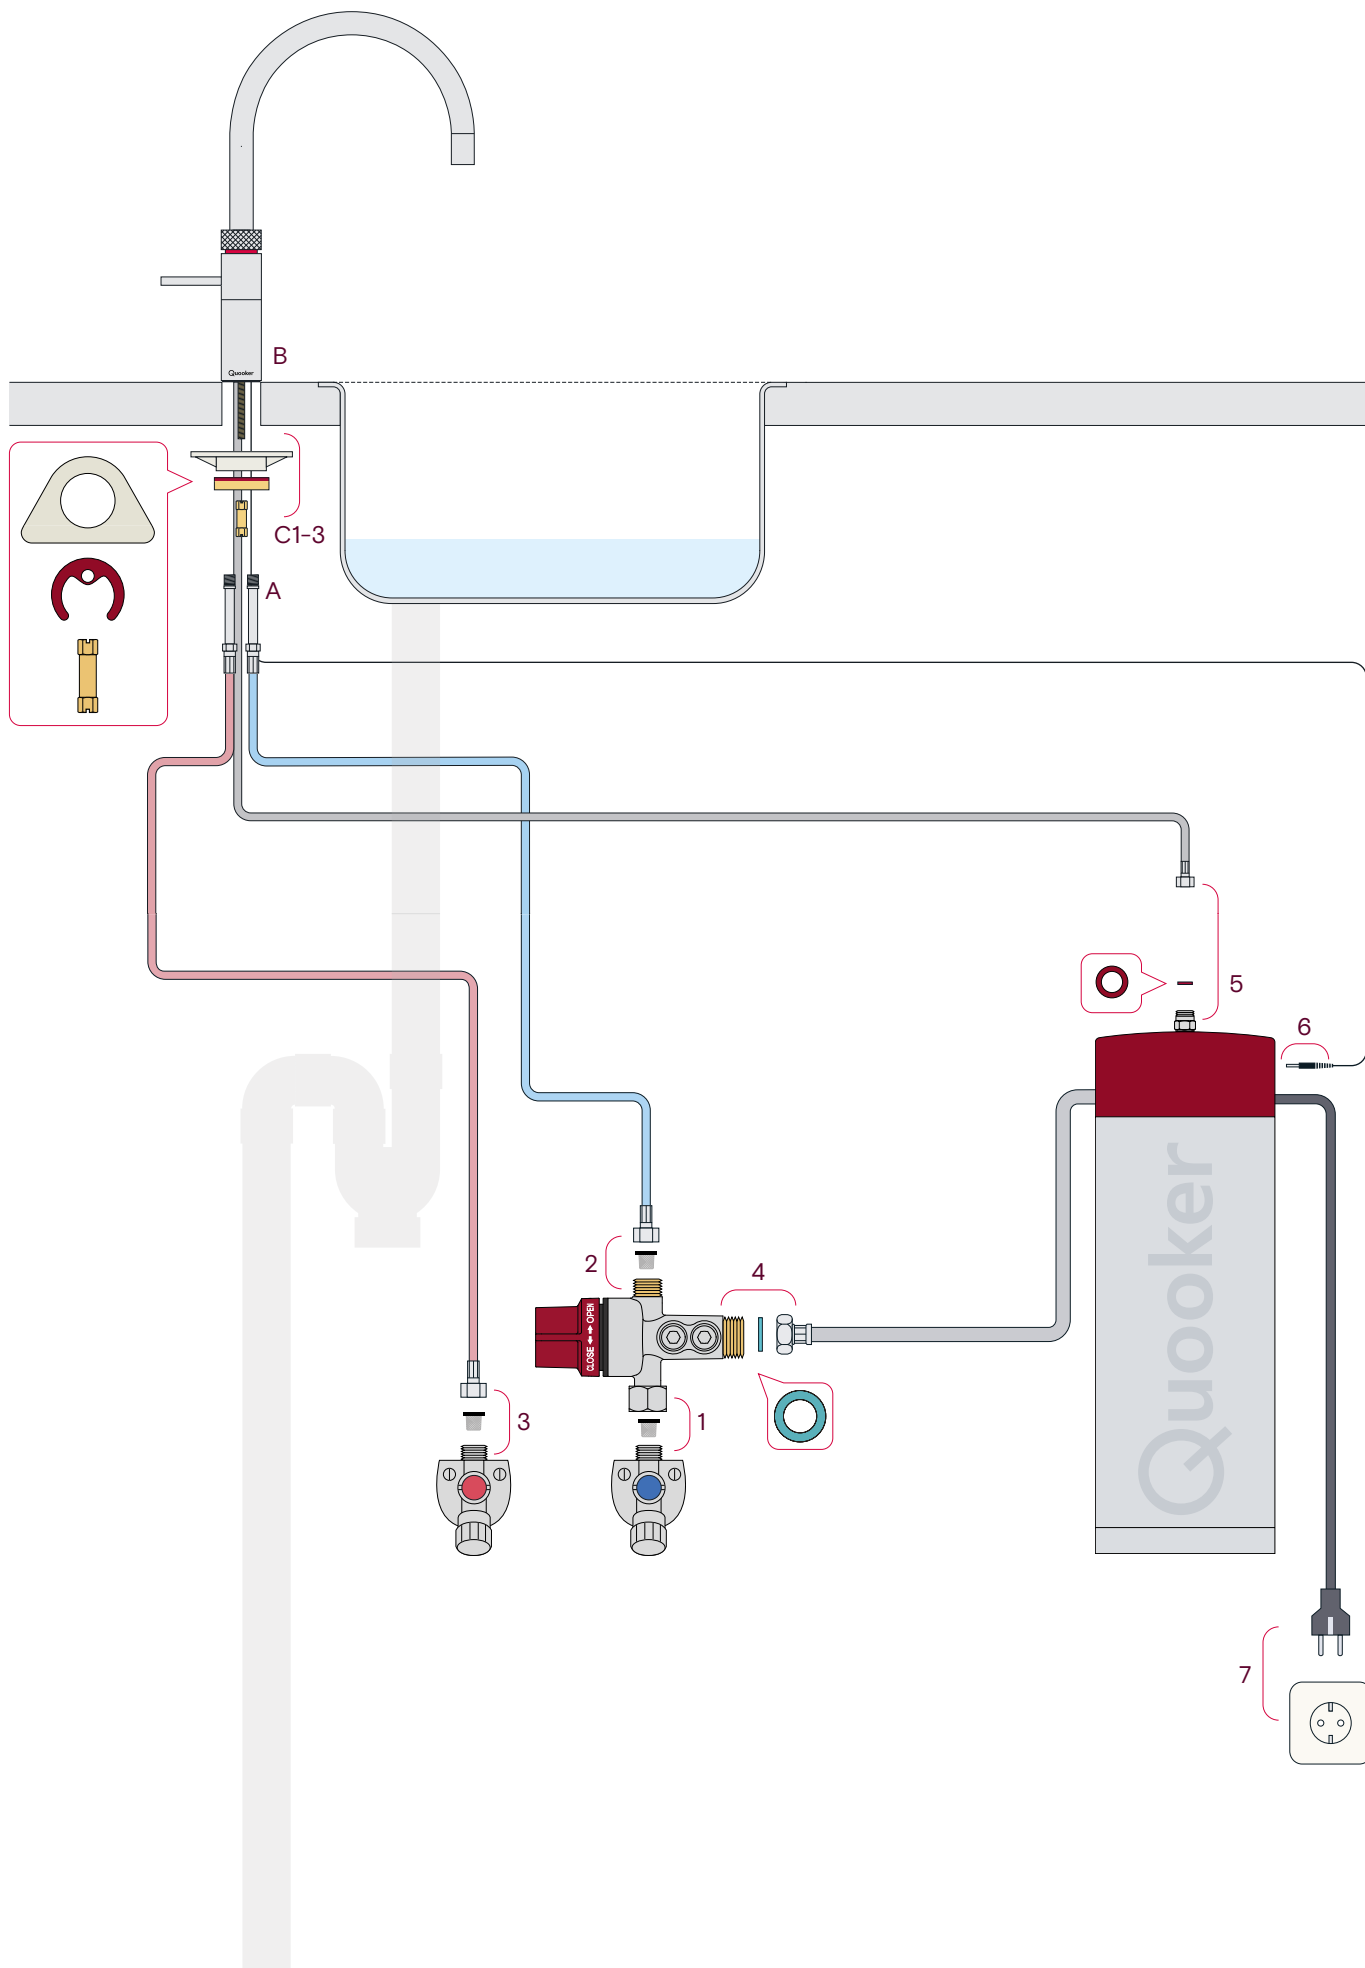

De getoonde installatie kan afwijken van jouw aansluitingen in het keukenkastje.
We adviseren hoekstopkranen te gebruiken.

Fusion

Aanvullende benodigdheden

Sleutel 10 en 12

Volg deze stappen om de Fusion aan te sluiten. De namen van de onderdelen vind je in de inhoud van de verpakking (p. 7).

- A Schroef de meegeleverde warm- en koudwaterslangen in de onderkant van de Fusion. Draai aan met sleutel 10.
- B Steek de kraan door het kraangat (aanbevolen: Ø 35 mm) in het aanrechtblad.
- C1 Bevestig de kunststof driehoek (alleen nodig voor roestvrij stalen gootstenen of aanrechtbladen die dunner zijn dan 10 mm) onder het aanrechtblad aan de onderkant van de kraan.
- C2 Plaats het hoefijzervormig klemdeel op het schroefdraad onder de kraan. Draai de moer op het schroefdraad en draai met de hand vast.
- C3 Draai de kraan zodat het logo naar voren wijst. Draai de moer stevig aan met sleutel 12.


COMBI

Aanvullende benodigdheden

Waterpomptang, sleutel 12, 14, 17, 19 en 24

Sluit de hoofdkraan of hoekstopkraan. Volg vervolgens de 10 stappen uit het installatieoverzicht aan de andere kant. De namen van de onderdelen zijn te vinden in de inhoud van de verpakking (p. 6).

- 1 Plaats een slangzeefje op de hoekstopkraan voor koud water. Installeer de rode QRV met sleutel 19.
- 2 Plaats een slangzeefje op de rode QRV en installeer de koudwaterslang met sleutel 19. Houd de huls van de slang vast met een waterpomptang om draaien te voorkomen.
- 3 Plaats een rode fiberring en installeer het mengventiel met sleutel 24. Zorg ervoor dat de instelknop voor de temperatuur op het mengventiel bereikbaar blijft. Met deze knop kun je de temperatuur van het warme water instellen (tussen K-40 °C en W-60 °C).
- 4 Plaats een slangzeefje op het mengventiel en sluit de warmwaterslang aan met sleutel 19 en de waterpomptang.
- 5 Monteer de uitlaatslang van het reservoir op het mengventiel met sleutel 24. Geen extra afdichting nodig.
- 6 Sluit het keerklephuis aan op het mengventiel met sleutel 19. Geen extra afdichting nodig.

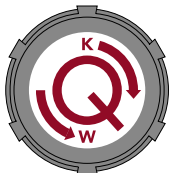


- 7 Sluit de inlaatslang van het reservoir aan op het keerklephuis met sleutel 17. Geen extra afdichting nodig.
- 8 Verwijder de zwarte dop boven op de deksel van het reservoir. Plaats een kleine rode fiberring in de kokendwaterslang. Gebruik sleutel 12 om de bout op het reservoir vast te houden. Gebruik sleutel 14 om de kokendwaterslang stevig op het reservoir vast te draaien.
- 9 Steek het led-snoer in de poort aan de achterkant van het reservoir.
- 10 Sluit het reservoir aan op een geaard stopcontact van 16 ampère.

Installatie voltooid? Ga naar pagina 32.

Wil je ook andere Quooker-producten installeren?

Ga dan verder met de betreffende installatiehandleidingen.

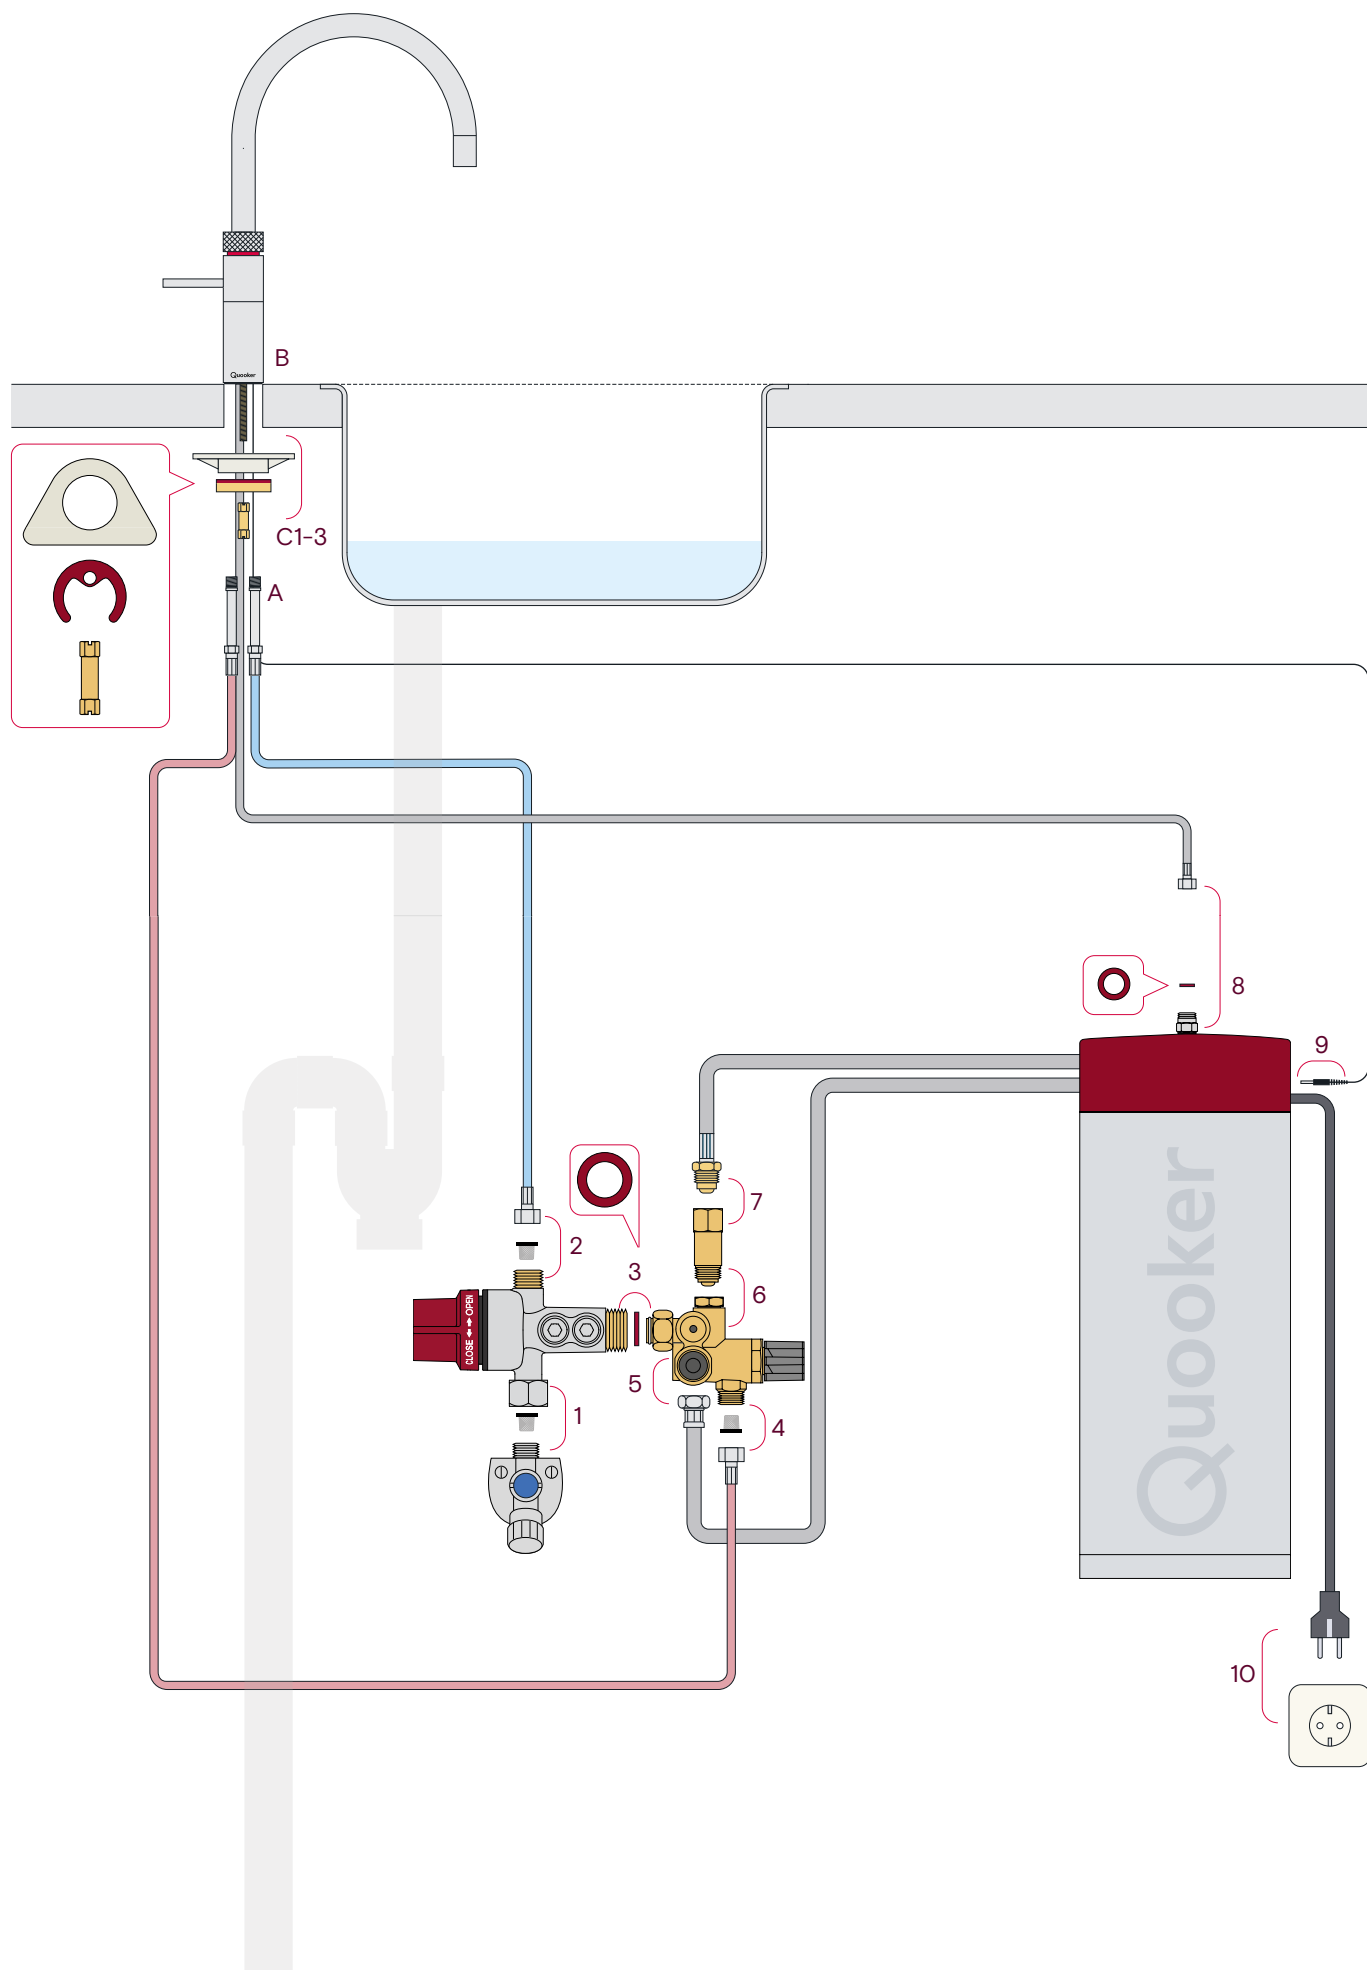

Fusion

Aanvullende benodigdheden

Sleutel 10 en 12

Volg deze stappen om de Fusion aan te sluiten. De namen van de onderdelen vind je in de inhoud van de verpakking (p. 7).

- A Schroef de meegeleverde warm- en koudwaterslangen in de onderkant van de Fusion. Draai aan met sleutel 10.
- B Steek de kraan door het kraangat (aanbevolen: Ø 35 mm) in het aanrechtblad.
- C1 Bevestig de kunststof driehoek (alleen nodig voor roestvrij stalen gootstenen of aanrechtbladen die dunner zijn dan 10 mm) onder het aanrechtblad aan de onderkant van de kraan.
- C2 Plaats het hoefijzervormig klemdeel op het schroefdraad onder de kraan. Draai de moer op het schroefdraad en draai met de hand vast.
- C3 Draai de kraan zodat het logo naar voren wijst. Draai de moer stevig aan met sleutel 12.


COMBI+

Aanvullende benodigdheden

Waterpomptang, sleutel 12, 14, 17, 19 en 24

Sluit de hoofdkraan of hoekstopkraan. Volg vervolgens de 11 stappen uit het installatieoverzicht aan de andere kant. De namen van de onderdelen zijn te vinden in de inhoud van de verpakking (p. 6).

- 1 Plaats een slangzeefje op de hoekstopkraan voor koud water. Installeer de rode QRV met sleutel 19.
- 2 Plaats een slangzeefje op de rode QRV en installeer de koudwaterslang met sleutel 19. Houd de huls van de slang vast met een waterpomptang om draaien te voorkomen.
- 3 Plaats een rode fiberring en installeer de koppeling 1/2"-3/8" met sleutel 24.
- 4 Plaats een slangzeefje op de hoekstopkraan of koppeling 15 mm - 3/8" adapter op de warmwater-leiding. Installeer de zwarte QRV met sleutel 19.
- 5 Installeer het mengventiel op de zwarte QRV met sleutel 24. **Zorg ervoor dat de witte**

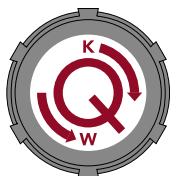


keerklep aanwezig en correct geplaatst is. Zorg ervoor dat de instelknop voor de temperatuur op het mengventiel bereikbaar blijft. Met deze knop kun je de temperatuur van het warme water instellen (tussen K-40°C en W-60°C).

- 6 Plaats een slangzeefje op het mengventiel en sluit de warmwaterslang aan met sleutel 19 en de waterpomptang.
- 7 Monteer de uitlaatslang van het reservoir op het mengventiel met sleutel 24. Geen extra afdichting nodig.
- 8 Sluit de inlaatslang van het reservoir aan op de koppeling 1/2"-3/8". Gebruik sleutel 24 om de koppeling vast te houden. Gebruik sleutel 17 om de uitlaatslang stevig vast te draaien. Geen extra afdichting nodig.
- 9 Verwijder de zwarte dop boven op de deksel van het reservoir. Plaats een kleine rode fiberring in de kokendwaterslang. Gebruik sleutel 12 om de bout op het reservoir vast te houden. Gebruik sleutel 14 om de kokendwaterslang stevig op het reservoir vast te draaien.
- 10 Steek het led-snoer in de poort aan de achterkant van het reservoir.
- 11 Sluit het reservoir aan op een geaard stopcontact van 13 ampère.

Installatie voltooid? Ga naar pagina 32.

Wil je ook andere Quooker-producten installeren?

Ga dan verder met de betreffende installatiehandleidingen.

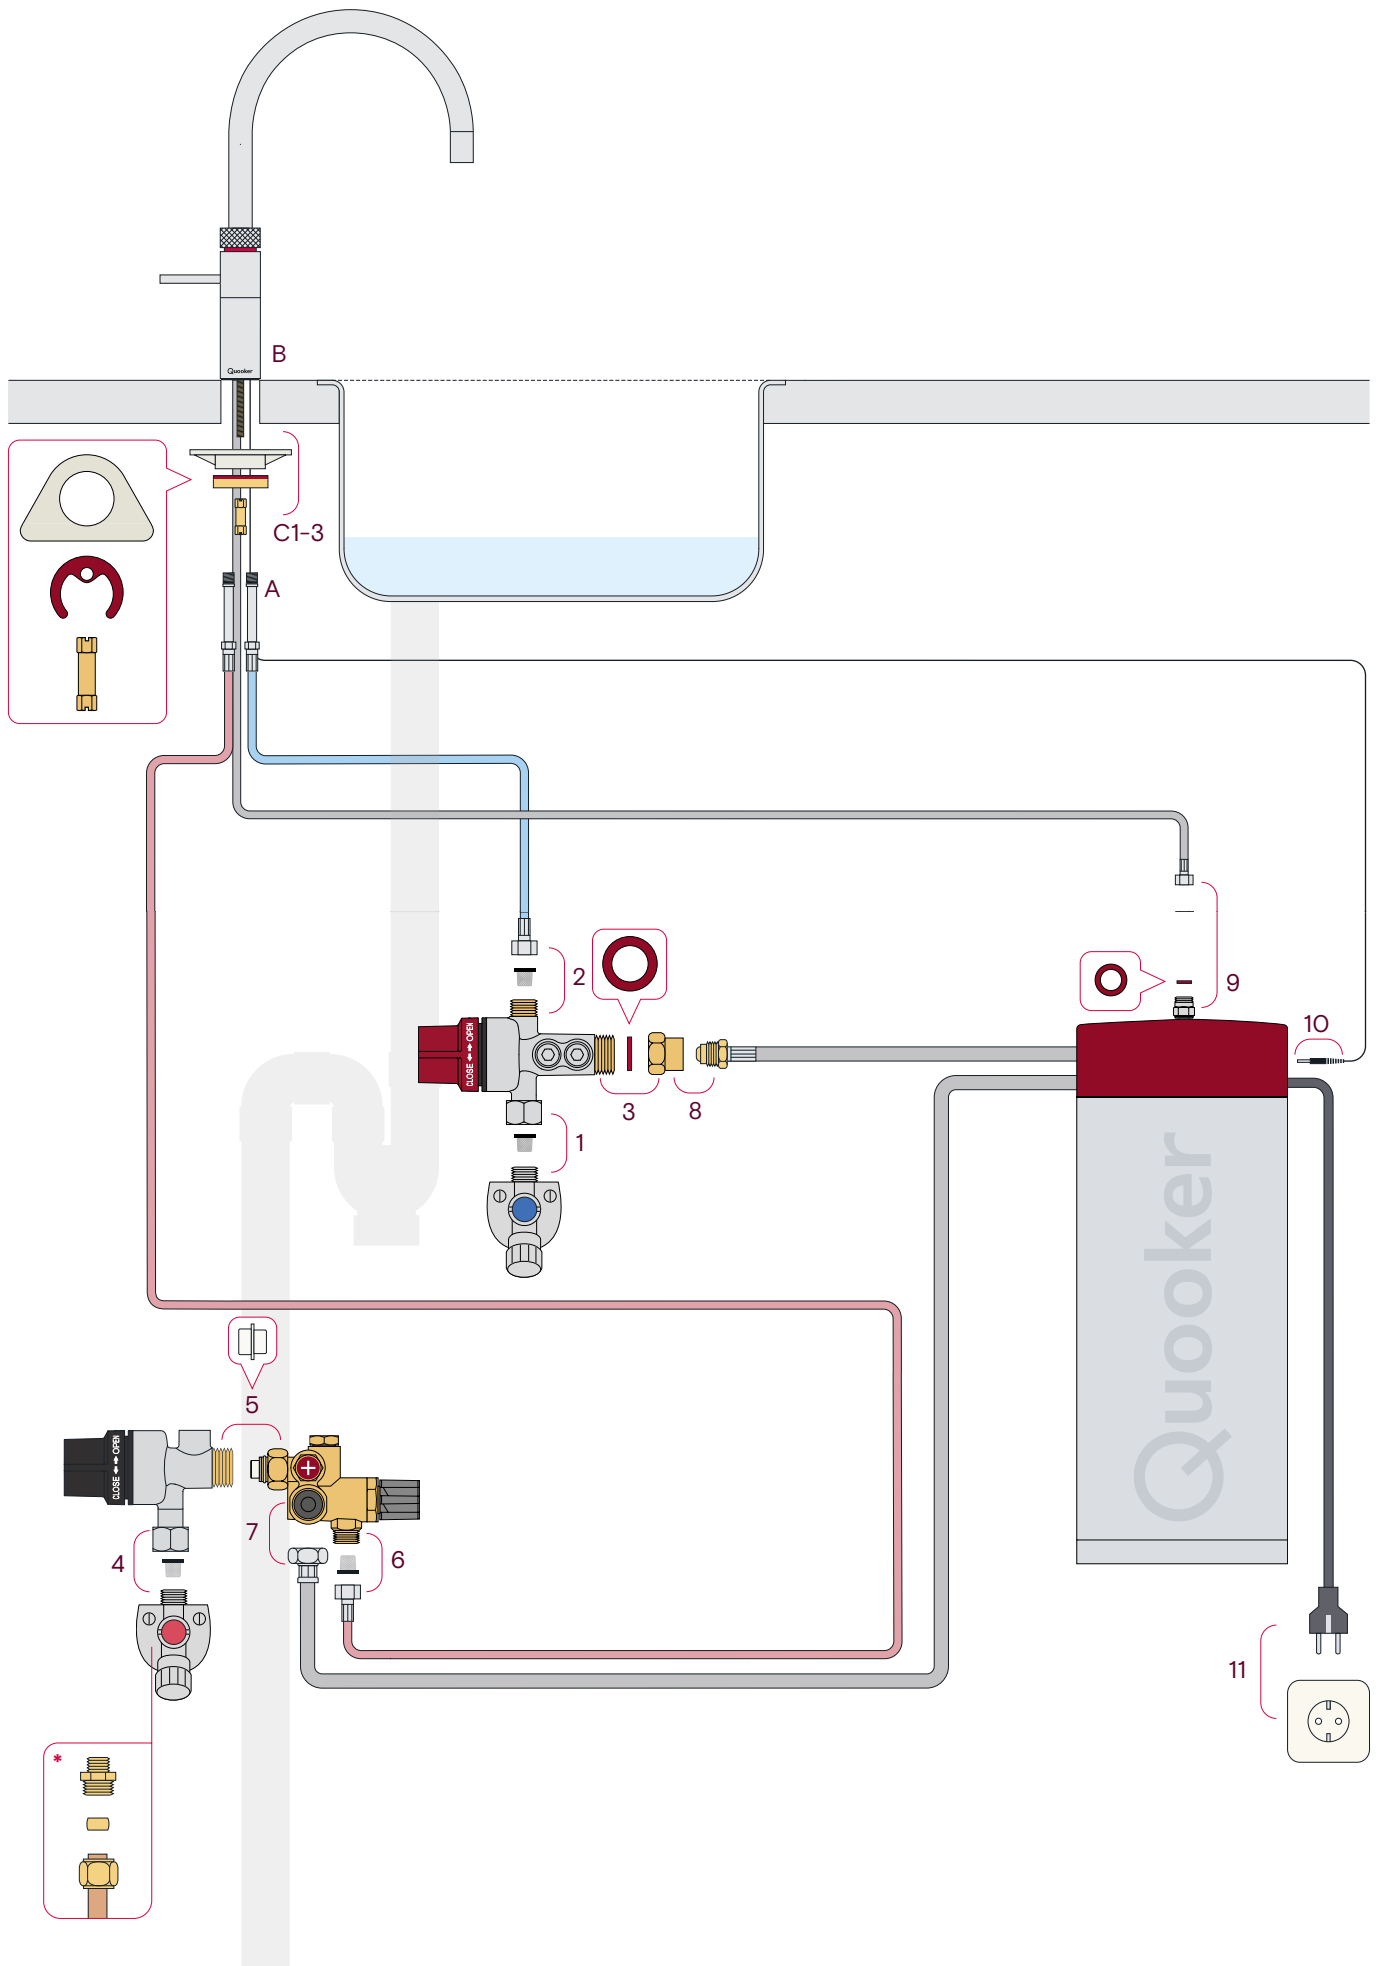


* De getoonde installatie kan afwijken van jouw aansluitingen in het keukenkastje. In sommige gevallen heb je een koppeling nodig van de koperen waterleiding naar een 3/8" buitendraad. Gebruik de meegeleverde koppeling 15 mm - 3/8" als er geen hoekstopkraan aanwezig is.

Flex

Aanvullende benodigdheden

Kruiskopschroevendraaier, sleutel 10

Volg deze stappen om de Flex aan te sluiten. De namen van de onderdelen vind je in de inhoud van de verpakking (p. 7).

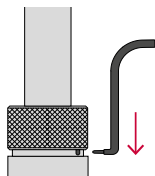

Let op: Standaard is de Flex uitgerust met een vergrendeling die voorkomt dat de bedieningsknop kan klikken. Als je een CUBE aansluit op je Quooker-systeem, moet je de bedieningsknop ontgrendelen voordat je de CUBE-functies

kunt gebruiken. Ontgrendel de bedieningsknop met de meegeleverde CUBE-ontgrendeltool. Steek de tool in de opening onder de bedieningsknop, aan de achterkant van de kraan. Beweeg de tool omlaag. Ontgrendel de bedieningsknop niet als je geen CUBE hebt geïnstalleerd.

- A Schroef de meegeleverde warm- en koudwaterslangen in de kraanleidingen aan de onderkant van de Flex. Draai aan met sleutel 10.
- B Buig de kraanleidingen voorzichtig naar elkaar toe en steek de kraan door het kraangat (aanbevolen: Ø 35 mm) in het aanrechtblad.

- C1 Plaats de schroeven in de schroefring en draai ze losjes vast.
- C2 Bevestig de kunststof driehoek (alleen nodig voor roestvrij stalen gootstenen of aanrechtbladen die < 10 mm dik zijn), de stalen ring en vervolgens de schroefring onder het aanrechtblad aan de onderkant van de kraan en draai vast.
- C3 Draai de kraan zodat het logo naar voren wijst. Draai de schroeven stevig vast met een schroevendraaier.
- D Bevestig de 3-weg-aansluiting op de messing kraanuitloop totdat er geen messing meer zichtbaar is. Trek voorzichtig aan de 3-weg-aansluiting om te controleren of deze stevig vastzit.
- E Bevestig de uittrekslang in de onderkant van de 3-weg-aansluiting totdat er geen messing meer zichtbaar is. Trek voorzichtig aan de slang om te controleren of deze stevig bevestigd is aan de 3-weg-aansluiting.
- F Bevestig het gewicht op de markering die op de uittrekslang staat aangegeven.

PRO3

Aanvullende benodigdheden

Waterpomptang, sleutel 12, 14, 19 en 22


Sluit de hoofdkraan of hoekstopkranen. Volg vervolgens de 7 stappen uit het installatieoverzicht aan de andere kant. De namen van de onderdelen zijn te vinden in de inhoud van de verpakking (p. 6).

- 1 Plaats een slangzeefje op de hoekstopkraan voor koud water. Installeer de rode QRV met sleutel 19.
- 2 Plaats een slangzeefje op de rode QRV en installeer de koudwaterslang met sleutel 19. Houd de huls van de slang vast met een waterpomptang om draaien te voorkomen.
- 3 Plaats een slangzeefje op de hoekstopkraan voor warm water. Installeer de warmwaterslang met sleutel 19 en een waterpomptang.
- 4 Plaats een blauwe fiberring in de inlaatslang van het reservoir. Sluit de inlaatslang aan op de rode QRV met sleutel 22.
- 5 Verwijder de zwarte dop boven op de deksel van het reservoir. Plaats een kleine rode fiberring in de kokendwaterslang. Gebruik sleutel 12 om de bout op het reservoir vast te houden. Gebruik sleutel 14 om de kokendwaterslang stevig op het reservoir vast te draaien.
- 6 Steek het led-snoer in de poort aan de achterkant van het reservoir.
- 7 Sluit het reservoir aan op een geaard stopcontact van 16 ampère.

Installatie voltooid? Ga naar pagina 32.

Wil je ook andere Quooker-producten installeren?

Ga dan verder met de betreffende installatiehandleidingen.

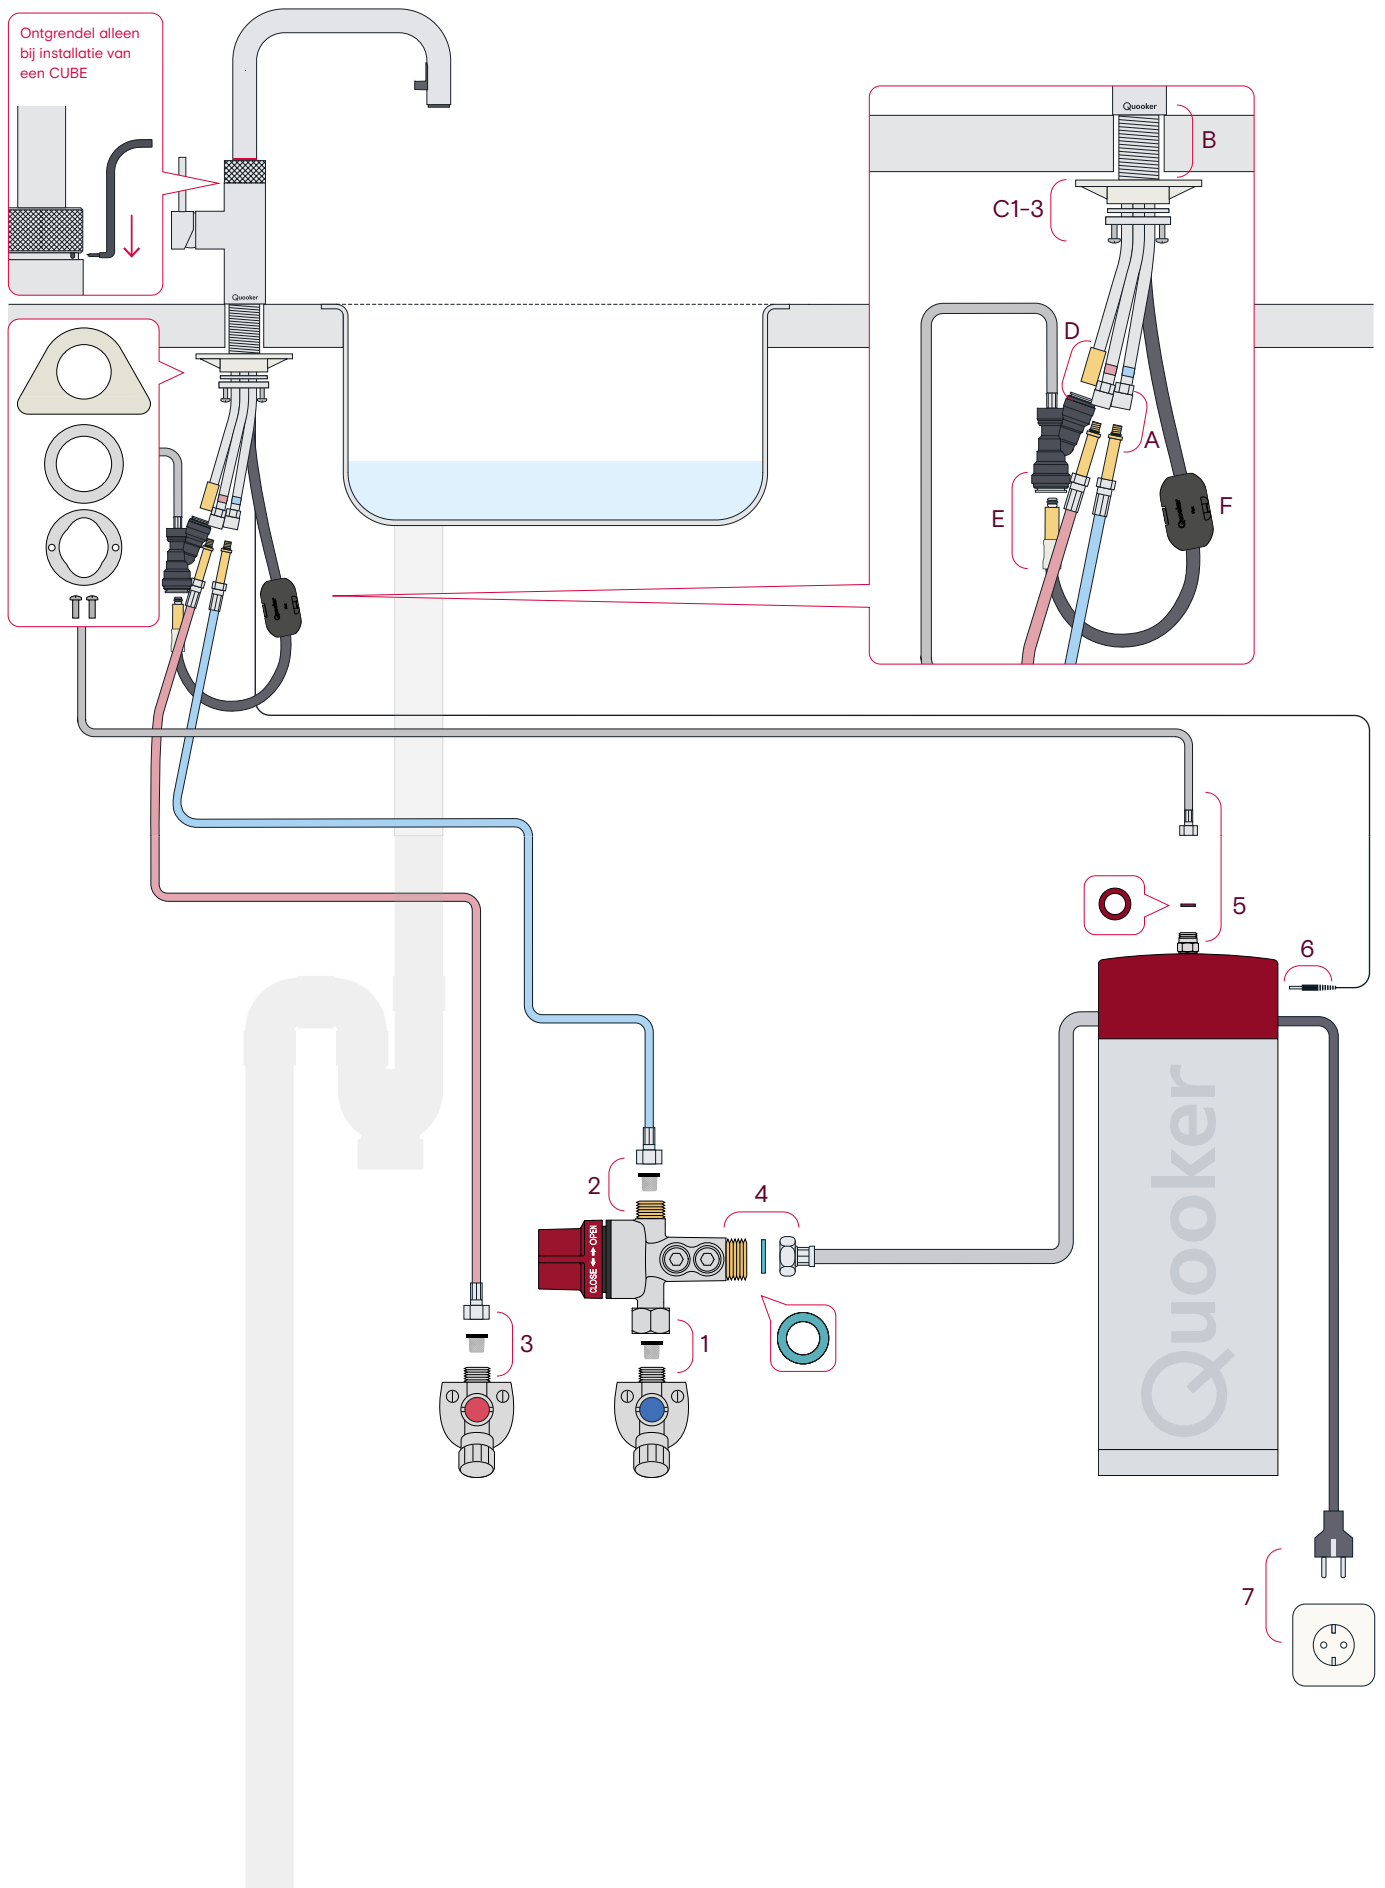


De getoonde installatie kan afwijken van jouw aansluitingen in het keukenkastje.
We adviseren hoekstopkranen te gebruiken.

Flex

Aanvullende benodigdheden

Kruiskopschroevendraaier, sleutel 10

Volg deze stappen om de Flex aan te sluiten. De namen van de onderdelen vind je in de inhoud van de verpakking (p. 7).

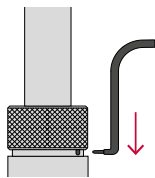

Let op: Standaard is de Flex uitgerust met een vergrendeling die voorkomt dat de bedieningsknop kan klikken. Als je een CUBE aansluit op je Quooker-systeem, moet je de bedieningsknop ontgrendelen voordat je de CUBE-functies

kunt gebruiken. Ontgrendel de bedieningsknop met de meegeleverde CUBE-ontgrendeltool. Steek de tool in de opening onder de bedieningsknop, aan de achterkant van de kraan. Beweeg de tool omlaag. Ontgrendel de bedieningsknop niet als je geen CUBE hebt geïnstalleerd.

- A Schroef de meegeleverde warm- en koudwaterslangen in de kraanleidingen aan de onderkant van de Flex. Draai aan met sleutel 10.
- B Buig de kraanleidingen voorzichtig naar elkaar toe en steek de kraan door het kraangat (aanbevolen: Ø 35 mm) in het aanrechtblad.

- C1 Plaats de schroeven in de schroefring en draai ze losjes vast.
- C2 Bevestig de kunststof driehoek (alleen nodig voor roestvrij stalen gootstenen of aanrechtbladen die < 10 mm dik zijn), de stalen ring en vervolgens de schroefring onder het aanrechtblad aan de onderkant van de kraan en draai vast.
- C3 Draai de kraan zodat het logo naar voren wijst. Draai de schroeven stevig vast met een schroevendraaier.
- D Bevestig de 3-weg-aansluiting op de messing kraanuitloop totdat er geen messing meer zichtbaar is. Trek voorzichtig aan de 3-weg-aansluiting om te controleren of deze stevig vastzit.
- E Bevestig de uittrekslang in de onderkant van de 3-weg-aansluiting totdat er geen messing meer zichtbaar is. Trek voorzichtig aan de slang om te controleren of deze stevig bevestigd is aan de 3-weg-aansluiting.
- F Bevestig het gewicht op de markering die op de uittrekslang staat aangegeven.


COMBI

Aanvullende benodigdheden

Waterpomptang, sleutel 12, 14, 17, 19 en 24

Sluit de hoofdkraan of hoekstopkraan. Volg vervolgens de 10 stappen uit het installatieoverzicht aan de andere kant. De namen van de onderdelen zijn te vinden in de inhoud van de verpakking (p. 6).

- 1 Plaats een slangzeefje op de hoekstopkraan voor koud water. Installeer de rode QRV met sleutel 19.
- 2 Plaats een slangzeefje op de rode QRV en installeer de koudwaterslang met sleutel 19. Houd de huls van de slang vast met een waterpomptang om draaien te voorkomen.
- 3 Plaats een rode fiberring en installeer het mengventiel met sleutel 24. Zorg ervoor dat de instelknop voor de temperatuur op het mengventiel bereikbaar blijft. Met deze knop kun je de temperatuur van het warme water instellen (tussen K-40 °C en W-60 °C).
- 4 Plaats een slangzeefje op het mengventiel en sluit de warmwaterslang aan met sleutel 19 en de waterpomptang.
- 5 Monteer de uitlaatslang van het reservoir op het mengventiel met sleutel 24. Geen extra afdichting nodig.
- 6 Sluit het keerklephuis aan op het mengventiel met sleutel 19. Geen extra afdichting nodig.

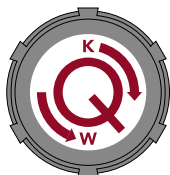


- 7 Sluit de inlaatslang van het reservoir aan op het keerklephuis met sleutel 17. Geen extra afdichting nodig.
- 8 Verwijder de zwarte dop boven op de deksel van het reservoir. Plaats een kleine rode fiberring in de kokendwaterslang. Gebruik sleutel 12 om de bout op het reservoir vast te houden. Gebruik sleutel 14 om de kokendwaterslang stevig op het reservoir vast te draaien.
- 9 Steek het led-snoer in de poort aan de achterkant van het reservoir.
- 10 Sluit het reservoir aan op een geaard stopcontact van 16 ampère.

Installatie voltooid? Ga naar pagina 32.

Wil je ook andere Quooker-producten installeren?

Ga dan verder met de betreffende installatiehandleidingen.

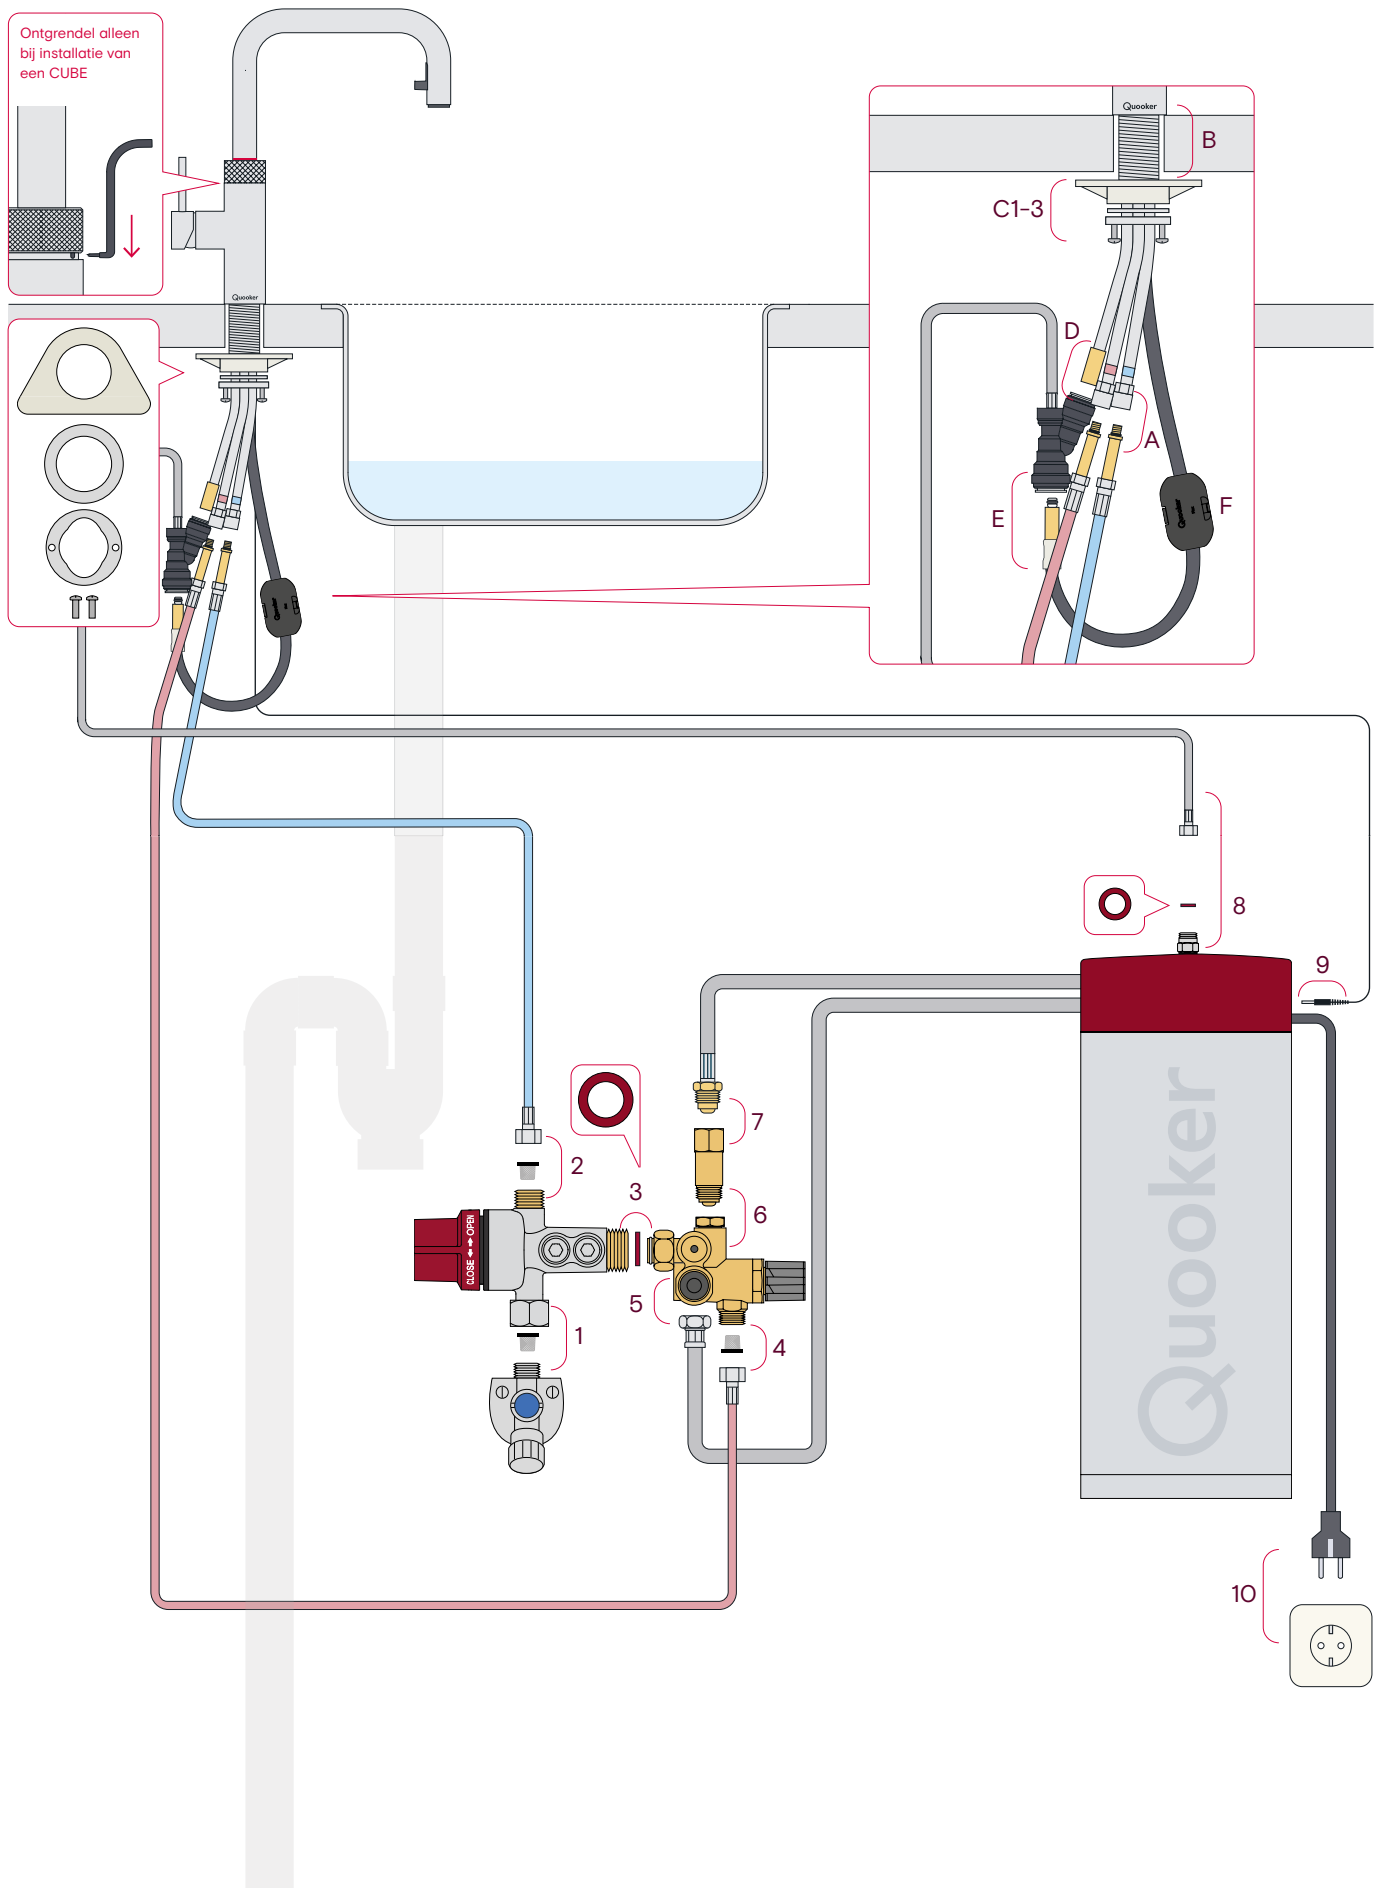


Flex

Aanvullende benodigdheden

Kruiskopschroevendraaier, sleutel 10

Volg deze stappen om de Flex aan te sluiten. De namen van de onderdelen vind je in de inhoud van de verpakking (p. 7).

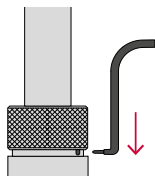

Let op: Standaard is de Flex uitgerust met een vergrendeling die voorkomt dat de bedieningsknop kan klikken. Als je een CUBE aansluit op je Quooker-systeem, moet je de bedieningsknop ontgrendelen voordat je de CUBE-functies

kunt gebruiken. Ontgrendel de bedieningsknop met de meegeleverde CUBE-ontgrendeltool. Steek de tool in de opening onder de bedieningsknop, aan de achterkant van de kraan. Beweeg de tool omlaag. Ontgrendel de bedieningsknop niet als je geen CUBE hebt geïnstalleerd.

- A Schroef de meegeleverde warm- en koudwaterslangen in de kraanleidingen aan de onderkant van de Flex. Draai aan met sleutel 10.
- B Buig de kraanleidingen voorzichtig naar elkaar toe en steek de kraan door het kraangat (aanbevolen: Ø 35 mm) in het aanrechtblad.

- C1 Plaats de schroeven in de schroefring en draai ze losjes vast.
- C2 Bevestig de kunststof driehoek (alleen nodig voor roestvrij stalen gootstenen of aanrechtbladen die < 10 mm dik zijn), de stalen ring en vervolgens de schroefring onder het aanrechtblad aan de onderkant van de kraan en draai vast.
- C3 Draai de kraan zodat het logo naar voren wijst. Draai de schroeven stevig vast met een schroevendraaier.
- D Bevestig de 3-weg-aansluiting op de messing kraanuitloop totdat er geen messing meer zichtbaar is. Trek voorzichtig aan de 3-weg-aansluiting om te controleren of deze stevig vastzit.
- E Bevestig de uittrekslang in de onderkant van de 3-weg-aansluiting totdat er geen messing meer zichtbaar is. Trek voorzichtig aan de slang om te controleren of deze stevig bevestigd is aan de 3-weg-aansluiting.
- F Bevestig het gewicht op de markering die op de uittrekslang staat aangegeven.


COMBI+

Aanvullende benodigdheden

Waterpomptang, sleutel 12, 14, 17, 19 en 24

Sluit de hoofdkraan of hoekstopkraan. Volg vervolgens de 11 stappen uit het installatieoverzicht aan de andere kant. De namen van de onderdelen zijn te vinden in de inhoud van de verpakking (p. 6).

- 1 Plaats een slangzeefje op de hoekstopkraan voor koud water. Installeer de rode QRV met sleutel 19.
- 2 Plaats een slangzeefje op de rode QRV en installeer de koudwaterslang met sleutel 19. Houd de huls van de slang vast met een waterpomptang om draaien te voorkomen.
- 3 Plaats een rode fiberring en installeer de koppeling 1/2"-3/8" met sleutel 24.
- 4 Plaats een slangzeefje op de hoekstopkraan of koppeling 15 mm - 3/8" adapter op de warmwaterleiding. Installeer de zwarte QRV met sleutel 19.
- 5 Installeer het mengventiel op de zwarte QRV met sleutel 24. **Zorg ervoor dat de witte**

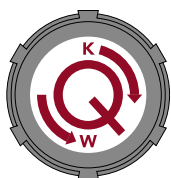

keerklep aanwezig en correct geplaatst is. Zorg ervoor dat de instelknop voor de temperatuur op het mengventiel bereikbaar blijft. Met deze knop kun je de temperatuur van het warme water instellen (tussen K-40 °C en W-60 °C).

- 6 Plaats een slangzeefje op het mengventiel en sluit de warmwaterslang aan met sleutel 19 en de waterpomptang.
- 7 Monteer de uitlaatslang van het reservoir op het mengventiel met sleutel 24. Geen extra afdichting nodig.
- 8 Sluit de inlaatslang van het reservoir aan op de koppeling 1/2"-3/8". Gebruik sleutel 24 om de koppeling vast te houden. Gebruik sleutel 17 om de uitlaatslang stevig vast te draaien. Geen extra afdichting nodig.
- 9 Verwijder de zwarte dop boven op de deksel van het reservoir. Plaats een kleine rode fiberring in de kokendwaterslang. Gebruik sleutel 12 om de bout op het reservoir vast te houden. Gebruik sleutel 14 om de kokendwaterslang stevig op het reservoir vast te draaien.
- 10 Steek het led-snoer in de poort aan de achterkant van het reservoir.
- 11 Sluit het reservoir aan op een geaard stopcontact van 13 ampère.

Installatie voltooid? Ga naar pagina 32.

Wil je ook andere Quooker-producten installeren?


Ga dan verder met de betreffende installatiehandleidingen.

Front

Aanvullende benodigdheden

Kruiskopschroevendraaier

Volg de onderstaande stappen om de Front-kraan aan te sluiten. De namen van de onderdelen vind je in de inhoud van de verpakking (p. 7).



Let op: De Front-kraan wordt standaard geleverd met een vergrendelingspen die het klikken van de bedieningsknop blokkeert. Als je een CUBE aansluit op je Quooker-systeem, moet je de vergrendelingspen verwijderen voordat je de CUBE-functies kunt gebruiken. Draai de pen tegen de klok in los vanaf de onderkant van de kraan voordat je de Front-kraan installeert. Verwijder de vergrendelingspen niet als je geen CUBE hebt geïnstalleerd.

- A Steek de kraan door het kraangat (aanbevolen: Ø35 mm) in het aanrechtblad.
- B1 Plaats de schroeven in de schroefring en draai ze losjes vast.
- B2 Bevestig de kunststof driehoek (alleen nodig voor roestvrij stalen gootstenen of aanrechtbladen die < 10 mm dik zijn), de stalen ring en vervolgens de schroefring aan de onderkant van de kraan en draai vast.
- B3 Draai de kraan zodat het logo naar voren wijst. Draai de schroeven stevig vast met een schroevendraaier.

PRO3

Aanvullende benodigdheden

Waterpomptang, sleutel 12, 14, 19 en 22


Sluit de hoofdkraan of hoekstopkranen. Volg vervolgens de 7 stappen uit het installatieoverzicht aan de andere kant. De namen van de onderdelen zijn te vinden in de inhoud van de verpakking (p. 6).

- 1 Plaats een slangzeefje op de hoekstopkraan voor koud water. Installeer de rode QRV met sleutel 19.
- 2 Plaats een slangzeefje op de rode QRV en installeer de koudwaterslang met sleutel 19. Houd de huls van de slang vast met een waterpomptang om draaien te voorkomen.
- 3 Plaats een slangzeefje op de hoekstopkraan voor warm water. Installeer de warmwaterslang met sleutel 19 en een waterpomptang.
- 4 Plaats een blauwe fiberring in de inlaatslang van het reservoir. Sluit de inlaatslang aan op de rode QRV met sleutel 22.
- 5 Verwijder de zwarte dop boven op de deksel van het reservoir. Plaats een kleine rode fiberring in de kokendwaterslang. Gebruik sleutel 12 om de bout op het reservoir vast te houden. Gebruik sleutel 14 om de kokendwaterslang stevig op het reservoir vast te draaien.
- 6 Steek het led-snoer in de poort aan de achterkant van het reservoir.
- 7 Sluit het reservoir aan op een geaard stopcontact van 16 ampère.

Installatie voltooid? Ga naar pagina 32.

Wil je ook andere Quooker-producten installeren?

Ga dan verder met de betreffende installatiehandleidingen.

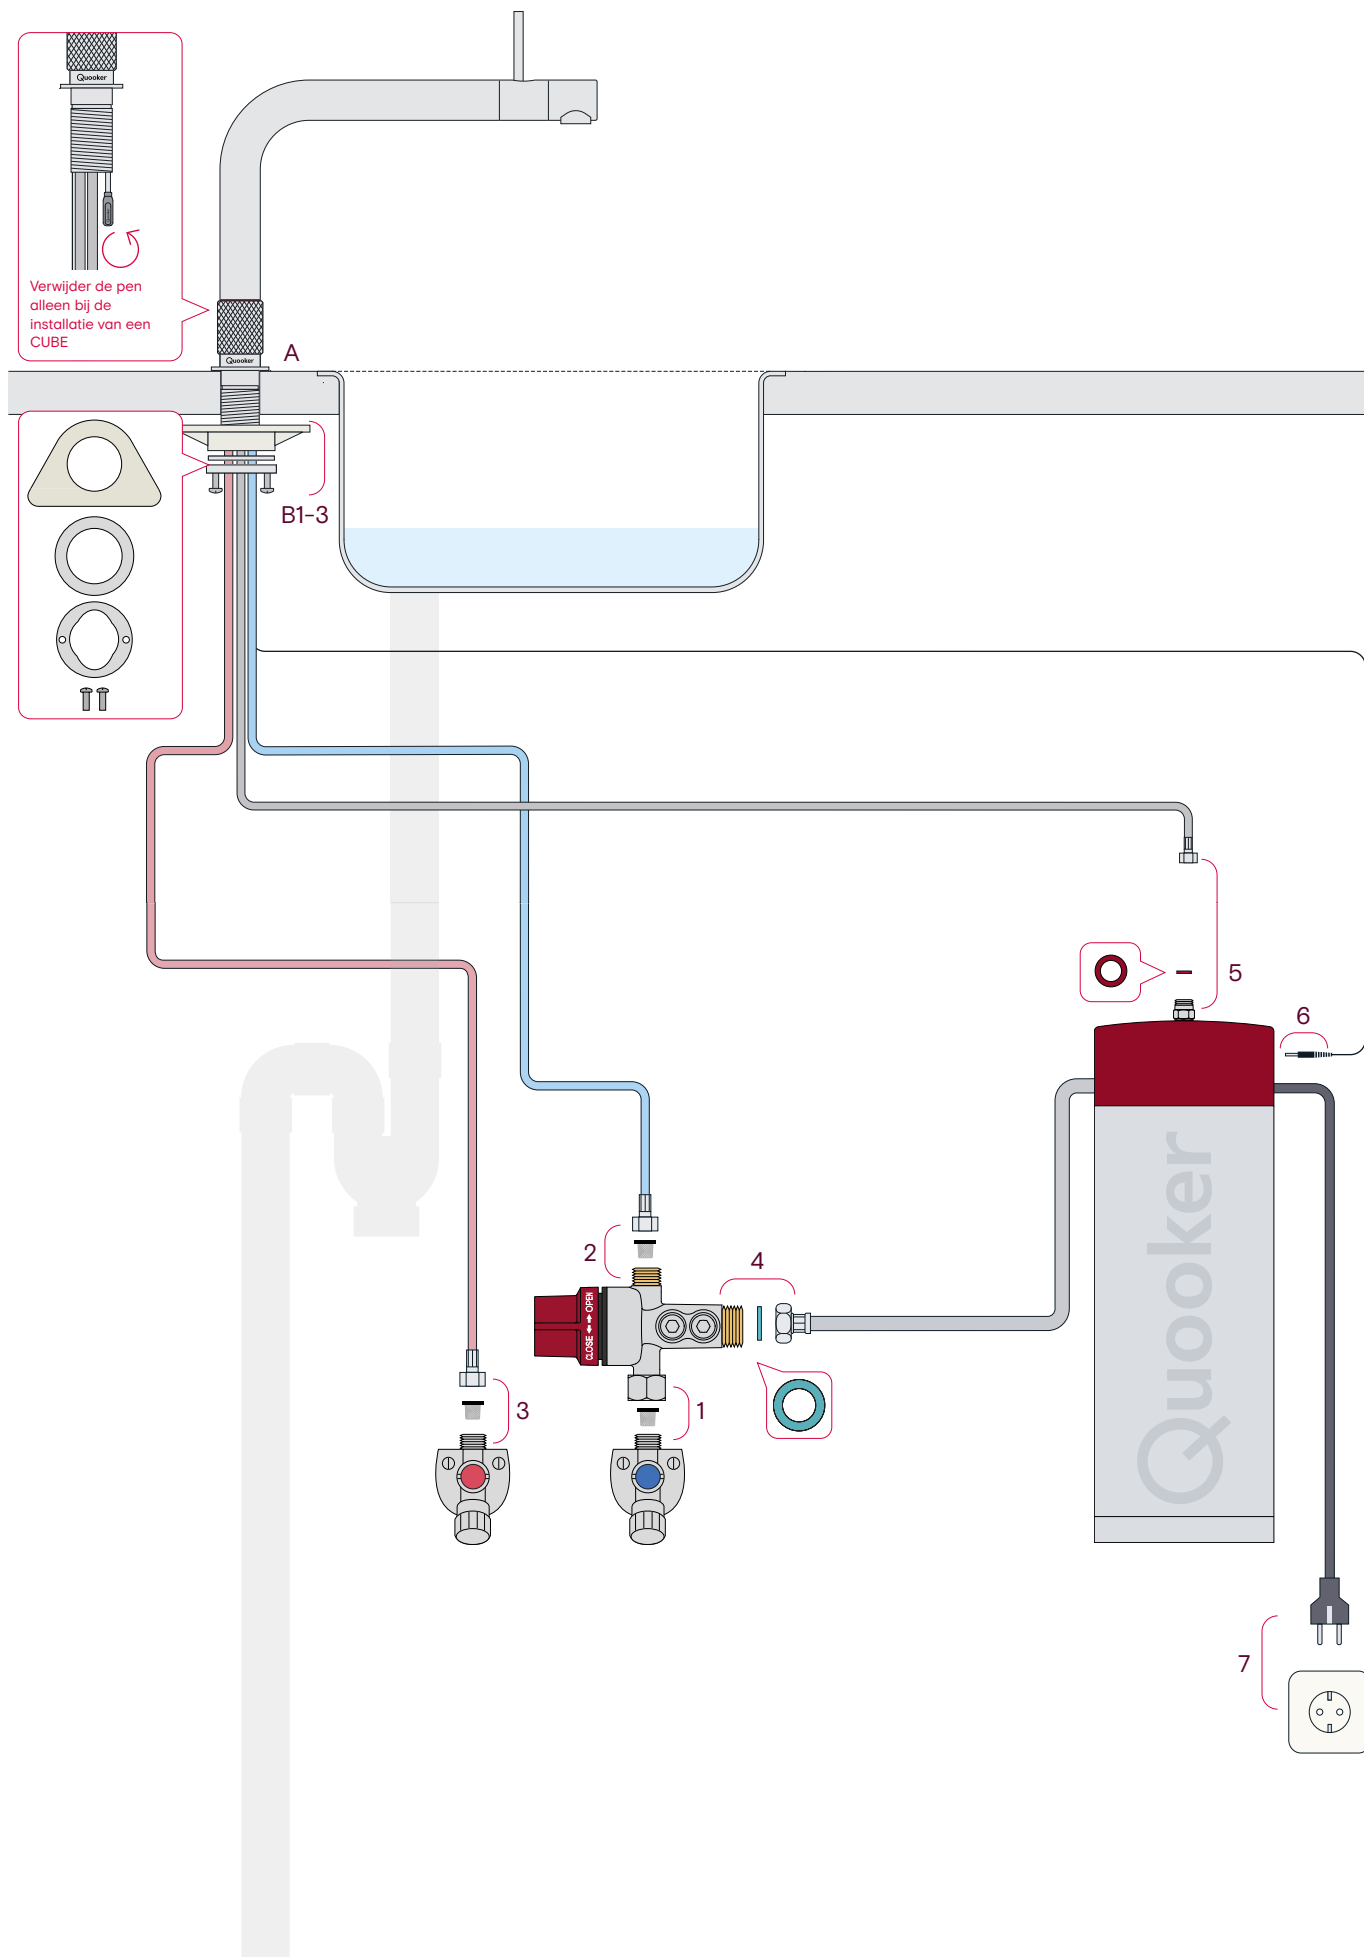


De getoonde installatie kan afwijken van jouw aansluitingen in het keukenkastje.
We adviseren hoekstopkranen te gebruiken.

Front

Aanvullende benodigdheden

Kruiskopschroevendraaier

Volg de onderstaande stappen om de Front-kraan aan te sluiten. De namen van de onderdelen vind je in de inhoud van de verpakking (p. 7).



Let op: De Front-kraan wordt standaard geleverd met een vergrendelingspen die het klikken van de bedieningsknop blokkeert. Als je een CUBE aansluit op je Quooker-systeem, moet je de vergrendelingspen verwijderen voordat je de CUBE-functies kunt gebruiken. Draai de pen tegen de klok in los vanaf de onderkant van de kraan voordat je de Front-kraan installeert. Verwijder de vergrendelingspen niet als je geen CUBE hebt geïnstalleerd.

- A Steek de kraan door het kraangat (aanbevolen: Ø35 mm) in het aanrechtblad.
- B1 Plaats de schroeven in de schroefring en draai ze losjes vast.
- B2 Bevestig de kunststof driehoek (alleen nodig voor roestvrij stalen gootstenen of aanrechtbladen die < 10 mm dik zijn), de stalen ring en vervolgens de schroefring aan de onderkant van de kraan en draai vast.
- B3 Draai de kraan zodat het logo naar voren wijst. Draai de schroeven stevig vast met een schroevendraaier.


COMBI

Aanvullende benodigdheden

Waterpomptang, sleutel 12, 14, 17, 19 en 24

Sluit de hoofdkraan of hoekstopkraan. Volg vervolgens de 10 stappen uit het installatieoverzicht aan de andere kant. De namen van de onderdelen zijn te vinden in de inhoud van de verpakking (p. 6).

- 1 Plaats een slangzeefje op de hoekstopkraan voor koud water. Installeer de rode QRV met sleutel 19.
- 2 Plaats een slangzeefje op de rode QRV en installeer de koudwaterslang met sleutel 19. Houd de huls van de slang vast met een waterpomptang om draaien te voorkomen.
- 3 Plaats een rode fiberring en installeer het mengventiel met sleutel 24. Zorg ervoor dat de instelknop voor de temperatuur op het mengventiel bereikbaar blijft. Met deze knop kun je de temperatuur van het warme water instellen (tussen K-40 °C en W-60 °C).
- 4 Plaats een slangzeefje op het mengventiel en sluit de warmwaterslang aan met sleutel 19 en de waterpomptang.
- 5 Monteer de uitlaatslang van het reservoir op het mengventiel met sleutel 24. Geen extra afdichting nodig.
- 6 Sluit het keerklephuis aan op het mengventiel met sleutel 19. Geen extra afdichting nodig.

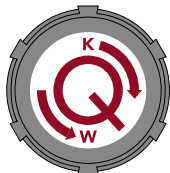

- 7 Sluit de inlaatslang van het reservoir aan op het keerklephuis met sleutel 17. Geen extra afdichting nodig.
- 8 Verwijder de zwarte dop boven op de deksel van het reservoir. Plaats een kleine rode fiberring in de kokendwaterslang. Gebruik sleutel 12 om de bout op het reservoir vast te houden. Gebruik sleutel 14 om de kokendwaterslang stevig op het reservoir vast te draaien.
- 9 Steek het led-snoer in de poort aan de achterkant van het reservoir.
- 10 Sluit het reservoir aan op een geaard stopcontact van 16 ampère.

Installatie voltooid? Ga naar pagina 32.

Wil je ook andere Quooker-producten installeren?

Ga dan verder met de betreffende installatiehandleidingen.




Front

Aanvullende benodigdheden

Kruiskopschroevendraaier

Volg de onderstaande stappen om de Front-kraan aan te sluiten. De namen van de onderdelen vind je in de inhoud van de verpakking (p. 7).



Let op: De Front-kraan wordt standaard geleverd met een vergrendelingspen die het klikken van de bedieningsknop blokkeert. Als je een CUBE aansluit op je Quooker-systeem, moet je de vergrendelingspen verwijderen voordat je de CUBE-functies kunt gebruiken. Draai de pen tegen de klok in los vanaf de onderkant van de kraan voordat je de Front-kraan installeert. Verwijder de vergrendelingspen niet als je geen CUBE hebt geïnstalleerd.

- A Steek de kraan door het kraangat (aanbevolen: Ø35 mm) in het aanrechtblad.
- B1 Plaats de schroeven in de schroefring en draai ze losjes vast.
- B2 Bevestig de kunststof driehoek (alleen nodig voor roestvrij stalen gootstenen of aanrechtbladen die < 10 mm dik zijn), de stalen ring en vervolgens de schroefring aan de onderkant van de kraan en draai vast.
- B3 Draai de kraan zodat het logo naar voren wijst. Draai de schroeven stevig vast met een schroevendraaier.


COMBI+

Aanvullende benodigdheden

Waterpomptang, sleutel 12, 14, 17, 19 en 24

Sluit de hoofdkraan of hoekstopkraan. Volg vervolgens de 11 stappen uit het installatieoverzicht aan de andere kant. De namen van de onderdelen zijn te vinden in de inhoud van de verpakking (p. 6).

- 1 Plaats een slangzeefje op de hoekstopkraan voor koud water. Installeer de rode QRV met sleutel 19.
- 2 Plaats een slangzeefje op de rode QRV en installeer de koudwaterslang met sleutel 19. Houd de huls van de slang vast met een waterpomptang om draaien te voorkomen.
- 3 Plaats een rode fiberring en installeer de koppeling 1/2"-3/8" met sleutel 24.
- 4 Plaats een slangzeefje op de hoekstopkraan of koppeling 15 mm - 3/8" adapter op de warmwater-leiding. Installeer de zwarte QRV met sleutel 19.
- 5 Installeer het mengventiel op de zwarte QRV met sleutel 24. **Zorg ervoor dat de witte**

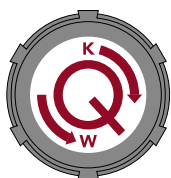


keerklep aanwezig en correct geplaatst is. Zorg ervoor dat de instelknop voor de temperatuur op het mengventiel bereikbaar blijft. Met deze knop kun je de temperatuur van het warme water instellen (tussen K-40 °C en W-60 °C).

- 6 Plaats een slangzeefje op het mengventiel en sluit de warmwaterslang aan met sleutel 19 en de waterpomptang.
- 7 Monteer de uitlaatslang van het reservoir op het mengventiel met sleutel 24. Geen extra afdichting nodig.
- 8 Sluit de inlaatslang van het reservoir aan op de koppeling 1/2"-3/8". Gebruik sleutel 24 om de koppeling vast te houden. Gebruik sleutel 17 om de uitlaatslang stevig vast te draaien. Geen extra afdichting nodig.
- 9 Verwijder de zwarte dop boven op de deksel van het reservoir. Plaats een kleine rode fiberring in de kokendwaterslang. Gebruik sleutel 12 om de bout op het reservoir vast te houden. Gebruik sleutel 14 om de kokendwaterslang stevig op het reservoir vast te draaien.
- 10 Steek het led-snoer in de poort aan de achterkant van het reservoir.
- 11 Sluit het reservoir aan op een geaard stopcontact van 13 ampère.

Installatie voltooid? Ga naar pagina 32.

Wil je ook andere Quooker-producten installeren?

Ga dan verder met de betreffende installatiehandleidingen.

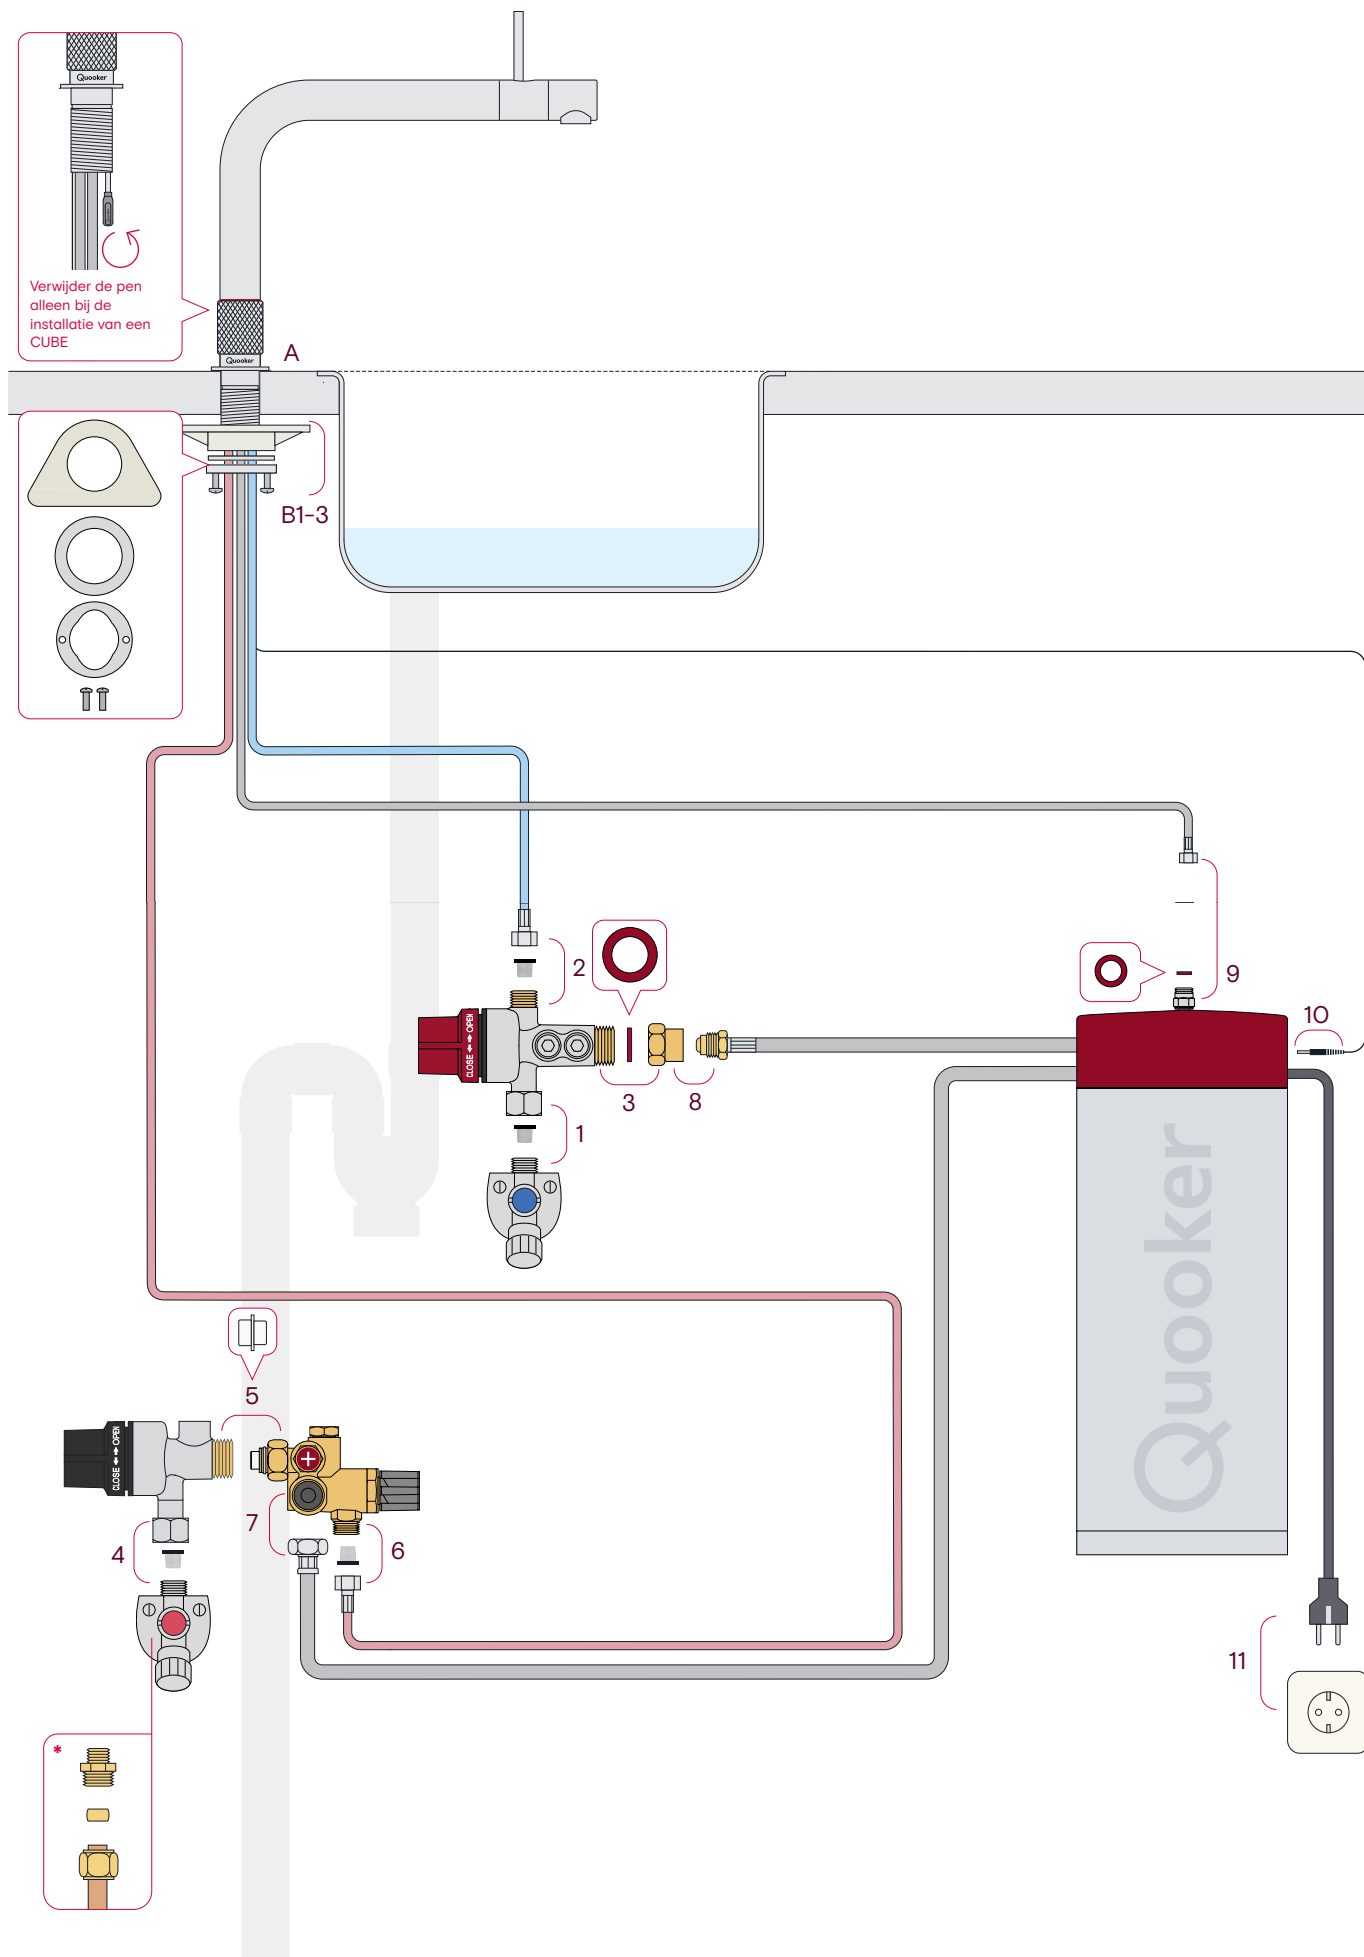

* De getoonde installatie kan afwijken van jouw aansluitingen in het keukenkastje. In sommige gevallen heb je een koppeling nodig van de koperen waterleiding naar een 3/8" buitendraad. Gebruik de meegeleverde koppeling 15 mm - 3/8" als er geen hoekstopkraan aanwezig is.


Ingebruikname van het Quooker-systeem

Installatie voltooid? Volg dan de volgende stappen:


- 0 Controle van de Flex-kraaninstallatie:** Controleer of de uittrekslang en het gewicht vrij kunnen bewegen door de slang uit de uitloop te trekken. Als de uittrekslang niet vrij beweegt, kun je het gewicht hoger op de slang plaatsen of de inhoud van het keukenkastje herschikken. Plaats het gewicht niet onder de markering op de slang.
- 1 Open de kokendwaterkraan (druk-druk-draai) en laat deze openstaan.
 - 2 Open de hoofdkraan of hoekstopkranen.
Open de QRV(s) en controleer op lekkages.
 - 3 Laat het water stromen. Eerst zal er zwart water uitstromen; dit is actieve koolstof uit het filter en is onschadelijk. Wacht tot het water helder is en sluit vervolgens de kokendwaterkraan.
 - 4 Zet het reservoir aan met de Q-schakelaar op het deksel van het reservoir.
 - 5 Wacht 15 minuten (voor PRO3-reservoir) of 20 minuten (bij een COMBI/COMBI+-reservoir) totdat het systeem is opgewarmd; de led-ring op de kraan zal dan uitgaan.

Het Quooker-systeem is nu klaar voor gebruik.

3

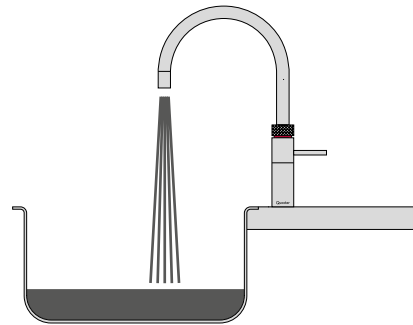

4

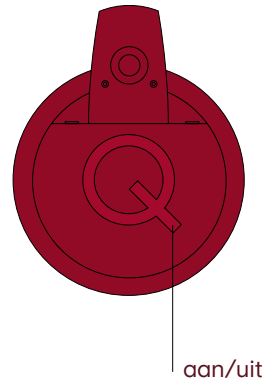

Schoonmaken en onderhoud

We willen ervoor zorgen dat je kraan altijd in topconditie wordt gehouden. Hieronder vind je advies voor alle verschillende finishes.



Kraan schoonmaken

Gebruik alleen warm water en een zachte doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen (zoals ontkalkingsmiddelen, schuurmiddelen en azijn) of schuursponsjes. Deze kunnen de coating van onderdelen en het vet in de kraan aantasten, die ervoor zorgen dat alle onderdelen soepel bewegen. Dit verkort de levensduur van je systeem en beïnvloedt de garantie. Poets niet te hard; dit kan na verloop van tijd kleurverschillen veroorzaken. Droog de kraan direct na gebruik en na het reinigen.

Extra advies voor messing patina

Patina is een laag die ontstaat op messing door oxidatie. Het verandert in de loop van de tijd, waardoor jouw Quooker-kraan uniek wordt. Voedingsoliën, zure vloeistoffen en aanraking zorgen ervoor dat het oppervlak lichter wordt of van kleur verandert. Dit gebeurt voornamelijk rond de kraanuitloop, de bedieningshendel en de bedieningsknop, die het meest worden aangeraakt. Om je kraan te behouden en te beschermen, maak je deze uitsluitend schoon met warm water en een schoonmaakdoek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen. Breng daarnaast elke 3 tot 6 maanden bijenwas aan. Droog de kraan onmiddellijk na gebruik en reiniging.

Perlator ontkalken

Wanneer de waterstraal minder wordt, kun je de perlator verwijderen en deze ongeveer een uur in azijn leggen. Spoel daarna de kalkresten af en plaats de perlator weer terug. Als de perlator niet meer ontkalkt kan worden, kun je een nieuwe bestellen via onze webshop.

Als de Quooker-kraan nog steeds geen optimale waterstraal produceert, ook niet na het ontkalken van de perlator, raden we aan onderhoud uit te voeren. Het binnenwerk van je reservoir kan met kalk gevuld zijn. Je kunt dit binnenwerk eenvoudig zelf vervangen met behulp van informatie en video's op onze website quooker.nl/support/onderhoud of onderhoud aanvragen via onze serviceafdeling.

Reservoir loskoppelen

1 Uitschakelen

Schakel het Quooker-reservoir uit met de Q-schakelaar op het deksel van het reservoir. Laat de stekker in het stopcontact.

2 Reservoir afkoelen


Open de kokendwaterkraan (druk-druk-draai) en de koudwaterkraan tegelijkertijd. Sluit beide pas als het water volledig koud is.

3 Afsluiten

Sluit de warm- en koudwatertoevoer. Controleer of de druk van het systeem of is door de kokendwaterkraan opnieuw te openen. Als de druk van het systeem af is, stroomt er geen water meer uit de kraan.

4 Loskoppelen

Koppel alle slangen los die op het reservoir zijn aangesloten. Bij een Quooker PRO3 is dit één slang minder dan op de afbeelding staat aangegeven. Trek het led-snoer uit het deksel van het reservoir. Trek de stekker uit het stopcontact. Laat bij een COMBI of COMBI+ het apparaat leegstromen boven de gootsteen.

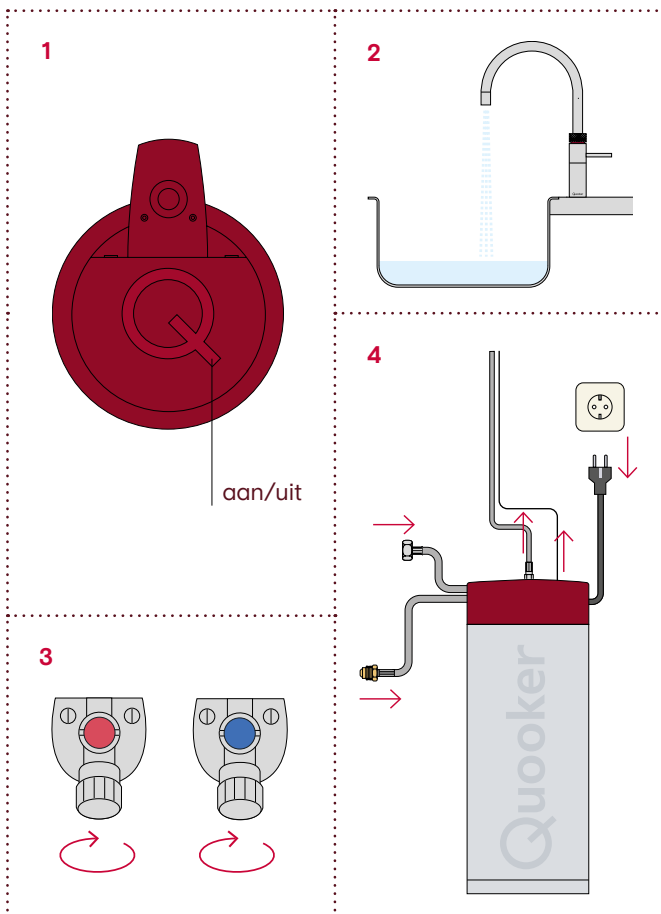

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt of een probleem hebt met je Quooker-systeem, ga dan naar quooker.nl of gebruik onze zelfservice op quooker.nl/support/zelfservice. Staat het antwoord op je vraag niet op onze website, log dan in op je Mijn Quooker-account of maak eenvoudig een Mijn Quooker-account aan om contact op te nemen met onze serviceafdeling.

